FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ΤΟΛΙΚΌ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ΑΒΤΟΜΟБИЛЯΧ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΌΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



# ADVANCED BLUETOOTH CD RECEIVER CDE-133BT

# CD RECEIVER WITH USB AND iPod CONTROLLER CDE-131R













(CDE-133BT only)

- OWNER'S MANUAL
   Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
   Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
   Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
   Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
   Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.

- ANVÄNDARHANDLEDNING
  - Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
   Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
   Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
   Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
   Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε
   τη συσκευή.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

#### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

#### ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

ΡL

GR

#### TRIA International, Ltd.

Эксклюзивный дистрибьютор
Маркетинговое представительство в России:
Россия, 109088, Москва,
ул. Угрешская, 14, стр.1, офис 414
www.tria.ru
Тел.: 7 495. 775.59.60

Тел.: 7 495. 775.59.60 Факс: 7 495. 775.59.66

Гарантийный ремонт

СЕРВИС-ЦЕНТР "СП Саунд Сервис"

Россия, Москва, 115201 2-ой Южнопортовый проезд, д.12 "Г" Тел.: 7 495. 787.88.02

#### ООО "СП Саунд"

Официальный продавец Россия, Москва, 115088, 2-ой Южнопортовый проезд, д.33, стр.1. Тел.: 7 495. 642.08.08 Факс: 7 495. 775.59.65

Руководство по
использованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ       6         ОСТОРОЖНО       6         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ       6
Приступая к работе
Список компонентов9
Включение и выключение питания9
Выбор источника9
Снятие и установка передней панели 10
Снятие 10
Установка10
Первоначальный запуск системы 10
Настройка уровня громкости10
Установка времени10
Радио
Прослушивание радио11
Предварительная настройка станций
вручную11
Предварительная настройка станций в
автоматическом режиме12
Включение предварительно настроенных
станций12
Функция поиска частоты12
RDS
Установка значения АF (альтернативные
частоты) ON/OFF12
Прием региональных (местных)
RDS-станций
Режим PI SEEK
Автоматическая настройка времени 13
Прием информации о трафике13
Отображение передаваемого
радиостанцией текста14
CD/MP3
Воспроизведение14
Многократное воспроизведение15
M.I.X. (воспроизведение в случайном
порялке) 15

Поиск в текстовой информации о	
компакт-диске	15
Поиск по именам папок/файлов	
(Данные МР3)	15
Режим поиска имени папки	
Режим поиска имени файла	15
O MP3	16
Терминология	
<b>Іастройка звука</b>	
Настройка параметров уровня сабвуфера	a/
низких частот/средних частот/высоких	
частот/баланса (между левым и правым)/	,
фейдера (между фронтом и тылом)/	
тонкомпенсации/настроек по	
умолчанию	17
Настройка звука	
Предварительные настройки эквалайз	
(F-EQ)	
Включение/выключение Тонкомпенсац	
(On/Off)	18
Настройка кривой параметрического	
эквалайзера (3BAND EQ)	18
Настройка регулировки низких частот	
Настройка средних частот	19
Настройка регулировки высоких частот (Treble Control)	
(теріе Control) Настройка уровня громкости	15
источника	10
Настройка фильтра высоких частот	
Включение/отключение сабвуфера	1 2
(ON/OFF)	20
Настройка фильтра низких частот	
Настройка фазы СНЧ-сигнала	
Настройка системы сабвуфера	
Внешнее устройство	
Подключение к внешнему усилителю	\
(POWER IC)	20
Іругие функции	
Отображение текста	21
Об отображении индикаторов	21
О текстовом режиме	21
Использование входного разъема AUX	22
Установка избранного источника на кног	
FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)	
Установка избранного источника	
Вызов избранного источника	
Настройка меню параметров	
Poaeepame   pobliminiminimi	

### Содержание

Меню SETUP	Настройка отображения информации о
Настройка23	вызывающем абоненте/индикатора
Общие настройки24	текстового сообщения ON/OFF29
Установка избранного источника на кнопку	Настройка индикатора текстового
FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)24	сообщения ON/OFF (MSG ALERT)29
Настройка языка (CYRILLIC)24	Настройка отображения информации о
Настройка режима AUX SETUP24	вызывающем абоненте ON/OFF
Включение/выключение режима Mute	(CALLER ID)29
(INT MUTE) (только для CDE-131R)24	Автоматическое обновление телефонной
Воспроизведение файлов МРЗ	книги ON/OFF29
(PLAY MODE)24	Настройка языка меню BLUETOOTH29
Демонстрация24	Изменение порядка списка телефонной
Настройка отображения25	книги29
Изменение цвета подсветки25	Настройка автоматического приема вызова
Регулировка подсветки25	(Auto Answer)29
Настройка прокрутки (SCROLLTYPE)25	Отображение названия поставщика услуг
Режим iPod/iPhone25	телефонной связи29
Настройка режима поиска iPod/iPhone25	Выбор динамика для вывода сигнала29
Использование BLUETOOTH	Отображение версии программного
	обеспечения30
только для CDE-133BT)	Обновление программного
Настройка перед использованием 26	обеспечения30
O BLUETOOTH26	
Перед использованием функции	Функция телефона Hands-Free30
BLUETOOTH26	О функции телефона Hands-Free30
Подключение устройства с поддержкой	Прием вызова30
BLUETOOTH (согласование)26	Окончание вызова30
Согласование BLUETOOTH-совместимых	Осуществление вызова30
устройств с поддержкой SSP	Голосовой набор номера31
(Secure Simple Pairing)26	Повторный набор номера из журнала
Согласование BLUETOOTH-совместимых	исходящих вызовов31
устройств без поддержки SSP	Набор номера из журнала входящих
(Secure Simple Pairing)26	Вызовов
НАСТРОЙКА BLUETOOTH27	Набор номера из журнала пропущенных входящих вызовов
Настройка соединения BLUETOOTH	Набор номера из телефонной книги31
(BT IN)27	Функция поиска по алфавиту в телефонной
Настройка функции Hands-Free (HFP)27	книге32
Hастройка BLUETOOTH Audio (AUDIO)27	Функция ожидания вызова32
Настройка устройства BLUETOOTH27	Предустановка номера в телефонной книге
Настройка Visible Mode28	(быстрый набор)32
Согласование устройства BLUETOOTH с	Набор предварительно установленного
блока28	номера32
Настройка качества звука BLUETOOTH 28	Настройка громкости во время приема
Настройка уровня громкости	
(VOL LV ADJ)28	вызова
Настройка автоматического режима звука	Быстрое отключение звука микрофона
(AUTO SET)28	(функция отключения звука голоса)33
	Операция переключения вызовов33
	Использование BLUETOOTH Audio33
	Вызов режима BLUETOOTH Audio33
	Выбор нужной композиции33

### РУССКИЙ

### Содержание

JSB-накопитель
приобретается дополнительно)
Воспроизведение файлов МР3 с
USB-накопителя (приобретается
дополнительно)34
Подключение USB-накопителя
(приобретается дополнительно) 34
Подключите USB-накопитель34
Извлечение USB-накопителя34
О файлах МР3, содержащихся в
USB-накопителе
Pod/iPhone (приобретается
дополнительно)
Подсоединение iPod/iPhone35
Настройка управления iPod35
Воспроизведение36
Поиск нужной композиции36
Функция поиска по алфавиту37
Функция прямого поиска37
Выбор режима Список воспроизведения/
Исполнитель/Альбом/Жанр/
Композитор 37
Воспроизведение в случайном порядке
Shuffle (M.I.X.)37
Многократное воспроизведение38
<b>Лнформация</b>
При возникновении трудностей38
Основные функции
Радио38
Компакт-диск38
MP339
Звук39
iPod39
Индикаторы СD-плеера
Индикатор USB-накопителя39
Индикаторы в режиме iPod40 Режим BLUETOOTH
только для CDE-133BT)40
Технические характеристики41
Texasi recivie supuri epiterinitia

становка и соединения	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	42
осторожно	42
меры предосторожности	43
УстановкаУдалениеУдаление	
Установка микрофона (только для моделей CDE-133BT)	44
Соединения	45

### Руководство по использованию

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### **<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к серьезному телесному повреждению или смерти.

#### НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТВЛЕЧЬ ВАС ОТ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Любые действия, отвлекающие внимание на продолжительный срок, должны выполняться только после полной остановки. Перед выполнением таких действий всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может привести к аварии.

#### ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРОМКОСТЬ НА УРОВНЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

Чрезмерно высокий уровень громкости, заглушающий такие звуки, как сирены автомобилей аварийной службы и дорожные предупредительные сигналы (при пересечении ж/д путей и т.д.), может быть опасным и привести к аварии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ В АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАТЬ ДЕФЕКТ СЛУХА.

#### НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

Это может вызывать аварийную ситуацию, возгорание или удар электрическим током.

#### ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА 12 ВОЛЬТ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

#### ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

### ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

### НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.

В противном случае возможен нагрев внутренних деталей, который может привести к возгоранию.

### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В.

Неправильное использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим травмам.

### НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.

Это может привести к получению травмы или повреждению продукта.

### **ЛОСТОРОЖНО**

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к травме или повреждению материальной собственности.

### ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.

В противном случае это может привести к получению травмы или повреждению продукта. Верните продукт своему авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

#### Очистка продукта

Используйте мягкую сухую тряпку для периодической очистки данного продукта. Для удаления более серьезных пятен намочите тряпку, используя только воду. При использовании других средств можно растворить краску или повредить пластик.

#### Температура

Убедитесь, что температура внутри автомобиля составляет от  $+60^{\circ}$ С до  $-10^{\circ}$ С до включения устройства.

#### Конденсация влаги

При воспроизведении компакт-дисков можно заметить дрожание звука из-за конденсации. Если это произошло, удалите диск из проигрывателя и подождите около часа, чтобы дать влаге испариться.

#### Поврежденный диск

Не пытайтесь проигрывать треснутые, деформированные или поврежденные диски. При воспроизведении дефектного диска можно серьезно повредить механизм воспроизведения.

#### Техническое обслуживание

При возникновении проблем не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Верните продукт своему дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

#### Никогда не пытайтесь выполнить следующие действия

Не пытайтесь схватить или вытащить диск, когда он затягивается в проигрыватель механизмом автоматической загрузки. Не пытайтесь вставить диск в устройство при выключенном питании.



#### Вставка дисков

За один раз проигрыватель может принять для воспроизведения только один диск. Не пытайтесь загрузить более одного диска.

Вставляйте диск лицевой стороной вверх. Если вставить диск неправильно, на экране проигрывателя появится сообщение "ERROR". Если сообщение "ERROR" продолжает отображаться, даже после правильной вставки диска, нажмите кнопку RESET помощью остроконечного объекта, такого как шариковая ручка.

Проигрывание диска на сильно разбитой дороге может привести к пропускам воспроизведения, но это не вызывает царапание диска или повреждение проигрывателя.

#### Новые диски

Чтобы предотвратить защемление компакт-диска, при вставке дисков с неровной поверхностью отображается сообщение "ERROR". Если новый диск не считывается после загрузки, проведите пальцем по кромке центрального отверстия диска и внешнего края диска. Любые небольшие выбоины и неровности могли воспрепятствовать правильной загрузке диска. Чтобы устранить неровности, потрите внутреннюю и внешнюю кромки диска шариковой ручкой или другим подобным инструментом, а затем вставьте диск снова.



#### Диски неправильной формы

В данном устройстве используйте диски только круглой формы, никогда не используйте диски необычной формы. Использование дисков необычной формы может привести к повреждению механизма.



#### Место установки

Убедитесь в том, что в месте установки устройство не будет подвергаться следующим воздействиям:

- прямые солнечные лучи и тепло;
- высокая влажность и вода;
- чрезмерная запыленность;
- чрезмерная вибрация.

#### Корректное обращение

При обращении с диском постарайтесь его не уронить. Держите диск так, чтобы не оставлять на рабочей поверхности отпечатков пальцев. Не наклеивайте на диск ленты, бумагу или клейкие этикетки. Не делайте на диске надписей.



#### Очистка диска

Отпечатки, пыль или грязь на поверхности диска могут вызывать пропуски воспроизведения. При регулярной очистке протирайте рабочую поверхность чистой, мягкой тряпкой в направлении от центра диска к внешнему краю. Если поверхность диска сильно загрязнена, перед ее очисткой смочите чистую мягкую тряпку в слабом растворе нейтрального моющего средства.



#### Принадлежности для дисков

На рынке доступны различные принадлежности для защиты поверхности дисков и улучшения качества звучания. Однако большинство из них влияет на толщину и/или диаметр диска. Использование таких принадлежностей может привести к тому, что диск перестанет соответствовать стандартным спецификациям, вызывая проблемы с эксплуатацией. Не рекомендуется использовать такие принадлежности на дисках, воспроизводимых на проигрывателях компакт-дисков Alpine.



#### Об обращении с компакт-дисками (CD/CD-R/CD-RW)

- Не касайтесь поверхности.
- Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей.
- Не наклеивайте наклейки или ярлыки.
- Чистите диск в случае его запыления.
- Убедитесь в отсутствии выбоин на кромках диска.
- Не используйте имеющиеся на рынке принадлежности для писков.

Не оставляйте диск надолго в машине или проигрывателе. Никогда не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей. Жара и влажность могут повредить компакт-диск настолько, что его нельзя будет проигрывать.

#### Для клиентов, использующих диски CD-R/CD-RW

- Если не удается воспроизвести диск CD-R/CD-RW, убедитесь в том, последний сеанс записи закрыт (завершен).
- При необходимости завершите сеанс записи на диск CD-R/ CD-RW и повторите попытку воспроизведения.

#### О носителях, которые можно воспроизводить

Используйте только компакт-диски, на лицевой стороне которых отображаются следующие логотипы компакт-дисков.





При использовании неопределенных компакт-дисков не может быть гарантирована корректная работоспособность. Можно воспроизводить диски CD-R (CD-Recordables)/CD-RW (CD-ReWritables), которые были записаны только на аудиоустройствах.

Кроме того, можно воспроизводить диски CD-R/CD-RW с аудиофайлами в формате MP3.

- Некоторые из описанных ниже компакт-дисков не могут быть проиграны на этом устройстве: Дефектные компакт-диски; компакт-диски с отпечатками пальцев; компакт-диски, подвергнутые экстремальным температурам или прямым солнечным лучам (например, оставленные в машине или в данном устройстве); компакт-диски, записанные в нестабильных условиях; компакт-диски со сбоем записи или для которых была предпринята попытка перезаписи; компакт-диски с защитой от копирования, не соответствующей отраслевому стандарту звуковых компакт дисков.
- Используйте диски с файлами MP3, записанными в формате, совместимом с данным устройством. Более подробную информацию см. в разделе "О MP3" на стр. 16.
- Отличные от аудиофайлов ROM-данные, содержащиеся на диске, не производят звук при воспроизведении.

#### Защита терминала USB

- К терминалу USB данного устройства можно подключать только USB-накопители. Корректная работа других USB-устройств не гарантируются. USB-концентратор не поддерживается.
- В зависимости от формы или размера USB-накопителя, возможно, не удастся выполнить его подключение к разъему USB данного устройства, для этого подключения рекомендуется использовать кабель USB (продается отдельно). Кроме того, не подключайте одновременно USB-накопитель и дополнительные устройства к гнезду на передней панели.
- Подключенное USB-устройство выступает наружу, что может быть опасно при вождении.
   Используйте доступный в продаже удлинительный USB-кабель и подключите USB-устройство таким образом, чтобы оно не мешало при вождении.
- При подключении USB-накопителей некоторых типов устройство может не работать, либо некоторые функции могут быть недоступны.
- Это устройство может воспроизводить аудиофайлы форматов MP3.
- При этом наименования исполнителей/композиций могут отображаться некорректно.

#### Обращение с USB-накопителями


#### ОСТОРОЖНО

Компания Alpine не несет ответственности за потерю данных и т.п., даже если они были потеряны при эксплуатации данного изделия.

- Во избежание неисправности или повреждения устройства соблюдайте следующие указания.
  - Внимательно прочтите инструкцию по использованию USB-накопителя.
  - Не прикасайтесь к разъемам руками или металлическими предметами.
  - Не подвергайте USB-накопитель чрезмерному физическому возпействию.
  - Запрещается сгибать, ронять, разбирать, модифицировать USB-накопитель или погружать его в воду.
- Не допускайте использования или хранения устройства в следующих условиях:
  - в машине под воздействием прямых солнечных лучей или повышенной температуры;
- в условиях повышенной влажности или воздействия разъедающих веществ.
- Подключайте USB-накопитель так, чтобы он не мешал вожлению.
- USB-накопитель может работать некорректно в условиях высоких или низких температур.
- USB-накопитель поддерживает только 512 или 2048 байт на сектор.
- Используйте только сертифицированные USB-накопители.
   Помните, что даже сертифицированные USB-накопители в зависимости от типа или состояния могут работать некорректно.
- Корректная работа USB-накопителя не гарантируется.
   Используйте USB-накопитель в соответствии с условиями соглашения.
- Устройство может некорректно отображать или воспроизводить композиции, записанные на USB-накопителях со специальными параметрами или в некоторых состояниях памяти, либо при использовании некоторых программ кодирования данных.
- Файлы с защитой от копирования не могут быть воспроизведены на этом устройстве.
- Запуск воспроизведения файлов с USB-накопителя происходит с некоторой задержкой. Если на USB-накопителе записан файл незвуковых форматов, то для запуска его воспроизведения или поиска может потребоваться значительное время.
- Это устройство может воспроизводить файлы с расширениями "mp3".
- Не присваивайте указанные выше расширения файлам, не являющимися файлами аудиоданных. Данные незвуковых форматов не будут распознаны. При воспроизведении таких файлов в динамиках может присутствовать шум, который может привести к неисправности динамиков и/или усилителей.
- Рекомендуется сохранять резервные копии важных данных на жестком диске компьютера.
- Не извлекайте USB-устройство во время воспроизведения.
   Чтобы предотвратить возможное повреждение памяти
   USB-устройства, перед его извлечением с помощью селектора
   SOURCE выберите источник другого типа.

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Надписи "Made for iPod" и "Made for iPhone" означают, что электронный аксессуар разработан специально для подключения к устройству iPod или iPhone, соответственно, и сертифицирован разработчиком как удовлетворяющий эксплуатационным стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственность за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данной принадлежности вместе с iPod или iPhone может негативно отразиться на работе беспроводных устройств.
- Словесный знак и логотипы BLUETOOTH<sup>®</sup> являются товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией Alpine Electronics, Inc. по лицензии.
- "Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 получена от Fraunhofer IIS и Thomson".
- "При поставке этого продукта предоставляется лицензия
  на частное, некоммерческое использование и не
  предоставляется лицензия и не подразумеваются какие-либо
  права на использование данного продукта в целях
  коммерческого (т.е. для получения прибыли) радиовещания в
  реальном времени (наземное, спутниковое, кабельное и/или
  иного типа), широковещания или потоковой передачи
  данных через Интернет, интрасети и/или иные сети, а
  также через другие системы распространения электронного
  содержания, такие как приложения звуковоспроизведения за
  плату или по требованию. Для такого использования
  требуется отдельная лицензия. Подробная информация
  представлена на сайте http://www.mp3licensing.com"
- © 2010 Nokia. Все права защищены. Nokia и Works with Nokia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Nokia Corporation.

### Приступая к работе

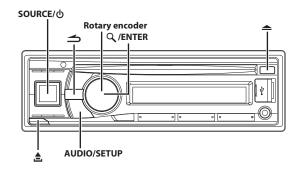

#### Список компонентов

•	Основной блок	1
•	Кабель питания	1
•	Микрофон (только для модели CDE-133BT)	1
•	Монтажная корзина	1
•	Чехол для переноски	1
	Резиновый колпачок	
	Болт с шестигранной головкой	1
	Винт (M5 × 8)	
	Руководство пользователя1 комплек	

#### Включение и выключение питания

Нажмите SOURCE/ Ф, чтобы включить питание устройства.

#### Примечание

Нажмите и удерживайте кнопку **SOURCE** / 付 не менее 2 секунд, чтобы выключить устройство.

#### Примечание

 При первом включении питания уровень громкости будет находиться на уровне 12.

#### Выбор источника

### Нажмите кнопку SOURCE/ Ф, чтобы изменить источник.

TUNER  $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  USB AUDIO/iPod $^{*1}$   $\rightarrow$  BT AUDIO $^{*2}$   $\rightarrow$  AUXILIARY $^{*3}$   $\rightarrow$  TUNER

- \*1 Только когда подключен iPod/iPhone.
- 2 Только для CDE-133BT. Только когда для параметра BT AUDIO установлено значение ON. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.
- \*3 Только когда для параметра AUX SETUP установлено значение ОN. См. в разделе "Настройка режима AUX SETUP" на стр. 24.

#### Снятие и установка передней панели

#### Снятие

- Выключите питание устройства.
- Нажимайте кнопку 📤 (Снятие панели) в нижнем левом углу, пока не выдвинется передняя панель.
- Возьмите переднюю панель за левую сторону и вытащите ее.



#### Примечания

- При обычном использовании передняя панель может нагреться (особенно клеммы разъемов с обратной стороны передней панели). Это не является неисправностью.
- Чтобы защитить переднюю панель, положите ее в комплектный чехол для переноски.
- После отделения панели не прикладывайте к ней чрезмерную силу, так как это может привести к поломке.

#### **Установка**

- Вставьте правую сторону передней панели в основной блок. Выровняйте бороздку на передней панели по отношению к соответствующим выступам на основном блоке.
- Нажимайте на левую сторону передней панели, пока она надежно не встанет в основном блоке.



#### Примечания

- Перед установкой панели убедитесь в отсутствии грязи или пыли на клеммах разъемов или посторонних объектов между панелью и основным блоком.
- Осторожно закрепите переднюю панель, держа ее за боковые стороны, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.

#### Первоначальный запуск системы

Обязательно нажимайте кнопку **RESET** при первоначальном использовании устройства, после замены автомобильного аккумулятора и т.д.

- Выключите питание устройства.
- Удалите съемную переднюю панель.
- Нажмите **RESET**, используя ручку или подобный остроконечный объект.



#### Настройка уровня громкости

Поворачивая Rotary encoder, настройте требуемый уровень громкости.

#### Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим GENERAL и нажмите Q/ENTER.

 $AUDIO \leftrightarrow GENERAL \leftrightarrow DISPLAY \leftrightarrow TUNER \leftrightarrow iPod \leftrightarrow$ **BLUETOOTH**\*

- \* Только для модели CDE-133BT.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим CLOCK ADJ, а затем нажмите кнопку  $\mathbb{Q}$  /ENTER.

Будет мигать индикация времени.


- Поверните Rotary encoder для регулировки часов, когда мигает индикация времени.
- После регулировки часов нажмите Q /ENTER.
- Поверните Rotary encoder для регулировки минут, когда мигает индикация времени.
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

- Чтобы синхронизировать часы с другим часовым механизмом или радиобудильником, нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\mathbf{Q}$  /ENTER не менее 2 секунд после настройки значения "час". Показания минут будут сброшены на "00". Если во время выполнения этой операции на экране отображается значение более "30" минут, то значение времени увеличится на один час.
- Нажмите 🗂, чтобы вернуться к предыдущему режиму. Нажмите и удерживайте кнопку 🗂 не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.
- Даже если для параметра AUTO CLOCK установлено значение ON (см. в разделе "Автоматическая настройка времени" на стр. 13), время можно установить вручную. В то же время если имеется запрос настройки от RDS, время будет отрегулировано автоматически с помощью данных RDS.

# Управление с помощью пульта дистанционного управления Этим устройством можно управлять с помощью дополнительного пульта дистанционного управления Alpine. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Alpine. Направьте дополнительный передатчик пульта ДУ на приемный датчик. Датчик дистанционного управления

### Радио

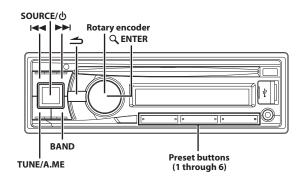

#### Прослушивание радио

- 1 Нажмите SOURCE / ტ, чтобы выбрать режим TUNER.
- Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.

F1 (FM1)  $\rightarrow$  F2 (FM2)  $\rightarrow$  F3 (FM3)  $\rightarrow$  MW  $\rightarrow$  LW  $\rightarrow$  F1 (FM1)

3 Нажмите TUNE/A.ME, чтобы выбрать режим настройки.

DX SEEK (удаленный режим) ightarrow SEEK (местный режим) ightarrow off (ручной режим) ightarrow DX SEEK

#### Примечание

• Первым идет удаленный режим.

#### Удаленный режим:

Автоматически настраиваются станции с сильным и слабым сигналом (автоматическая настройка поиска).

#### Местный режим:

Автоматически настраиваются только станции с сильным сигналом (автоматическая настройка поиска).

#### Ручной режим:

Частота настраивается вручную с некоторым шагом (ручная настройка).

4 Нажмите кнопку І◄◄ или ►►І, чтобы настроиться на нужную станцию.

При удерживании кнопки І◀◀ или ▶▶ частота меняется непрерывно.

### Предварительная настройка станций вручную

- Выберите радиодиапазон и настройте радиостанцию, которую хотите сохранить в памяти.
- Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд одну из preset buttons (1 through 6), за которой хотите закрепить данную станцию.

Частота выбранной станции сохраняется. На экране отображается диапазон, номер кнопки предварительной настройки и сохраненная частота станции.

#### Примечания

- В памяти предварительной настройки может храниться до 30 станций (по 6 станций для каждого диапазона: FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- При сохранении станции в ячейку памяти, где записана текущая станция, частота текущей станции стирается и замещается частотой новой станции.

### Предварительная настройка станций в автоматическом режиме

- Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
- Нажмите и удерживайте кнопку TUNE/A.ME не менее 2 секунд.

Частота на экране продолжает изменяться, при этом выполняется автоматическое сохранение в память. Тюнер автоматически выполняет поиск и сохраняет из выбранного диапазона 6 станций с сильным сигналом. Они привязываются к кнопкам предварительной настройки от 1 до 6 в порядке убывания уровня сигнала.

После завершения процесса автоматического сохранения в память тюнер переходит к станции, закрепленной за первой кнопкой предварительной настройки.

#### Примечание

 Если не была сохранена ни одна станция, тюнер возвращается к исходной станции, которая прослушивалась до начала процедуры автоматического сохранения в памяти.

#### Включение предварительно настроенных станций

- Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
- Нажмите на любую из preset buttons (1 through 6), за которой закреплена нужная станция, сохраненная в памяти.

На экране отображается диапазон, номер кнопки предварительной настройки и частота выбранной станции.


#### Функция поиска частоты

Эта функция позволяет выполнять поиск радиостанции по частоте.

- Нажмите Q /ENTER в режиме радио, чтобы включить режим поиска радиостанции по частоте.
  Загорится индикатор "Q".
- 2 Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать значение частоты.
- 3 Нажмите Q /ENTER, чтобы включить прием выбранной частоты.

#### Примечание

### RDS

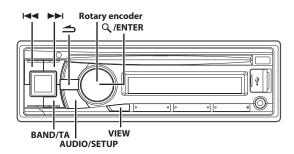

### Установка значения AF (альтернативные частоты) ON/OFF

RDS (Radio Data System) - это система радиоинформации, использующая поднесущую частоту 57 кГц обычного FM-радиовещания. Функция RDS позволяет принимать различную информацию, например, сведения о трафике, названия станций, и автоматически подстраиваться к более сильному радиопередатчику, поддерживающему радиовещание той же программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим настройки "TUNER", затем нажмите ♀, /ENTER.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите "AF", затем нажмите ♀ /ENTER.
- Повернув Rotary encoder, выберите для режима АF (альтернативные частоты) значение ON или OFF.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- При выборе режима AF ON устройство автоматически настраивается на станцию из списка AF с самым сильным сигналом.
- Используйте режим AF OFF, если автоматический поиск альтернативных частот не требуется.
- Нажмите кнопку 五, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Нажмите и удерживайте кнопку 
   не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

### Цифровые данные RDS включают в себя следующие элементы:

PI	Идентификация программ
PS	Сервисное название программы
AF	Список альтернативных частот
TP	Информация о трафике
TA	Дорожные сообщения

#### Прием региональных (местных) RDS-станций

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим настройки "TUNER", затем нажмите ♀ /ENTER.
- Повернув Rotary encoder, выберите "REGIONAL", затем нажмите ♀ / ENTER.
- 4 Поверните Rotary encoder в положение ON или OFF.
  В режиме OFF устройство автоматически продолжает принимать сигнал соответствующей местной RDS-станции.
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 五, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Нажмите и удерживайте кнопку 

   не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

#### Режим PI SEEK

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим TUNER, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите режим РІ SEEK и нажмите ♀ /ENTER.
- 4 Поверните Rotary encoder в положение ON или OFF.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 📤, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

#### Автоматическая настройка времени

Если установить переключатель в положение ON, время будет автоматически настроено в соответствии с данными RDS.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- 2 Повернув Rotary encoder, выберите режим "TUNER" и нажмите ♀ /ENTER.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите режим "AUTO CLOCK" и нажмите Q /ENTER.

- Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать параметр A-CLOCK ON или A-CLOCK OFF.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 🗂, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

#### Прием информации о трафике

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку BAND/TA не менее 2 секунд, должен загореться индикатор "TA".
- Нажмите кнопку І◄◄ или ►►І, чтобы настроиться на нужную станцию, передающую информацию о трафике.

Если приемник настроен на станцию, передающую информацию о трафике, горит индикатор "ТР". Информацию о трафике можно получить, только если она транслируется в эфир. Если информация о трафике не транслируется в эфир, то устройство работает в режиме ожидания. Когда начинается трансляция информации о трафике, устройство автоматически принимает соответствующий сигнал и отключает звук аудиоисточника (компакт-диск, FM-радио, USB AUDIO и т.д.). На дисплее будет отображаться "TRF-INFO" в течение 2 секунд. После завершения трансляции информации о трафике, то устройство автоматически переключается в режим ожидания.

- Чтобы отказаться от прослушивания принимаемой информации о трафике, слегка нажмите кнопку BAND/TA, чтобы пропустить текущее сообщение о трафике. Режим TA остается включенным (ON), чтобы принять следующее сообщение о трафике.
- Если во время приема изменить уровень громкости, новое значение уровня будет сохранено. При следующем приеме информации о трафике уровень громкости автоматически будет настроен в соответствии с сохраненным значением.
- В режиме ТА функция настройки SEEK позволяет выбрать только ТР-станции.

### Отображение передаваемого радиостанцией текста

Устройство позволяет отображать текстовые сообщения, передаваемые радиостанцией.

Нажмите кнопку VIEW в режиме приема FM-радиосигналов, чтобы выбрать функцию отображения радиотекста.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.

#### Если есть PS (Сервисное название программы):

PS (Сервисное название программы)\*  $\rightarrow$  РАДИОТЕКСТ  $\rightarrow$  ЧАСЫ  $\rightarrow$  PS (Сервисное название программы)

 Если нажать и удерживать кнопку VIEW не менее 2 секунд, пока в режиме радио отображается PS, в течение 5 секунд на экране будет отображаться частота.

#### Если нет PS (Сервисное название программы):


ЧАСТОТА ightarrow РАДИОТЕКСТ ightarrow ЧАСЫ ightarrow ЧАСТОТА

На экране в течение нескольких секунд отображается сообщение "WAITING", затем начинается прокрутка текстового сообщения.

#### Примечание

 Если нет приема текстовых сообщений или устройство не может корректно принять текстовое сообщение, на экране отображается сообщение "NO TEXT".

### CD/MP3

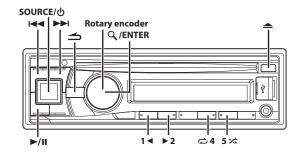

#### Воспроизведение

Вставьте диск лицевой стороной вверх.
Диск будет втянут в устройство автоматически.



#### Примечание

- Если диск уже вставлен, нажмите кнопку SOURCE/ ф, чтобы переключиться в режим DISC.

При нажатии и удержании кнопок 1 ◀ или ▶2 непрерывно меняется выбор папок.

3 Нажмите кнопку I◄◄ или ▶►I, чтобы выбрать нужный фрагмент (файл).

Для непрерывной быстрой перемотки дорожки назад/ вперед нажмите и удерживайте кнопку I◀◀ или ▶►.

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите
 ▶/II.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку  $\blacktriangleright/II$  еще раз.

**5** Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку **△**.

- Не удаляйте компакт-диск во время цикла его извлечения. Не загружайте более одного диска за раз. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.
- Индикатор "Д" загорается, когда вставлен диск.
- Не удастся использовать трехдюймовые компакт-диски (8 см).
- Файлы, защищенные с помощью технологии цифрового управления правами DRM (Digital Rights Management), нельзя воспроизводить на этом устройстве.
- При воспроизведении данных MP3 на экране фрагментов отображается номера записанных на диск файлов.
- При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.

 При воспроизведении с CD/MP3 нажмите , затем можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

#### Многократное воспроизведение

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться.  $\Longrightarrow^{*1} \to \Longrightarrow \Longrightarrow^{*2} \to (\text{off}) \to \Longrightarrow$ 

- \*1 Многократно воспроизводится только одна дорожка/ файл.
- \*2 Многократно воспроизводит только файлы из выбранной папки. (только режим MP3)
- Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (off), согласно представленной выше процедуре.

### M.I.X. (воспроизведение в случайном порядке)

1 Нажмите 5 ж<sup>2</sup>.

Композиции проигрываются в случайном порядке.

$$\star$$
\$\tag{\*}^{1} \rightarrow \tag{\tau} \tag{\*}^{2} \rightarrow \text{ALL } \tag{\*}^{3/\*} \rightarrow \text{(off)} \rightarrow \tag{\$\text{\$\sigma}\$}

- \*1 В случайном порядке воспроизводятся только фрагменты. (Только режим CD)
- \*2 В случайном порядке воспроизводятся только файлы из определенной папки. (только режим MP3)
- Файлы на диске воспроизводятся в случайном порядке. (только режим MP3)
- \*4 В режиме USB все файлы, сохраненные на USB-накопителе, воспроизводятся в случайном порядке.
- Чтобы отменить режим воспроизведения М.І.Х., выберите (off), согласно представленной выше процедуре.

### Поиск в текстовой информации о компакт-диске

На дисках, поддерживающих текстовую информацию, поиск музыкальных композиций можно выполнять по текстовым заголовкам. На дисках, не поддерживающих текстовую информацию, поиск выполняется по номерам фрагментов, присвоенным каждой музыкальной композиции.

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку Q /ENTER.

Включится режим поиска и загорится индикатор "Q.".

2 Повернув Rotary encoder, выберите нужную дорожку, а затем нажмите кнопку ♀, / ENTER.

Будет воспроизведен выбранный фрагмент.

#### Примечания

- Чтобы отменить, нажмите э в режиме поиска. Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 10 секунд не было выполнено ни одной операции.
- При выполнении поиска текстовой информации в режиме воспроизведения М.І.Х. этот режим отключается.

### Поиск по именам папок/файлов (Данные MP3)

Имена папок и файлов можно искать и выводить на экран во время воспроизведения.

#### Режим поиска имени папки

- Во время воспроизведения файлов MP3 нажмите кнопку Q. /ENTER, чтобы активировать режим поиска. Загорится индикатор "Q.".
- Повернув Rotary encoder, выберите режим поиска имени папки, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.
- 3 Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать папку.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку Q. /ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение первого файла из выбранной папки.

#### Примечания

- Чтобы выполнить поиск файлов в режиме поиска имени папки, нажмите кнопку Q /ENTER. Можно выполнить поиск файлов в данной папке.
- Корневая папка отображается как "ROOT".
- При выполнении поиска по имени папки в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.

#### Режим поиска имени файла

- Во время воспроизведения файлов MP3 нажмите кнопку Q. /ENTER, чтобы активировать режим поиска. Загорится индикатор "Q.".
- Повернув Rotary encoder, выберите режим поиска имени файла, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- **5** Выберите нужный файл, поворачивая Rotary encoder.
- 4 Нажмите Q /ENTER, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.

- В режиме поиска нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- При выполнении поиска по имени файла в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.
- Нажмите 1 или ▶ 2, чтобы выбрать другую папку.

#### **0 MP3**

#### **∴**ОСТОРОЖНО

За исключением личного пользования дублирование звуковых данных (включая данные MP3) или их распространение, пересылка или копирование как бесплатно, так и за плату без разрешения владельца авторского права строго запрещено законом об авторском праве и международном договором.

#### Что такое МРЗ?

MP3, официальное название которого - "MPEG Audio Layer 3", является стандартом сжатия, описанным международной организацией по стандартизации ISO, и группы MPEG продукта совместной деятельности ИСО и IEC.

МРЗ-файлы содержат сжатые звуковые данные. МРЗ-кодирование позволяет сжимать звуковые данные при чрезвычайно высокой скорости передачи данных, уменьшая размер файла с музыкой до одного к десяти по отношению и исходному размеру. При этом качество записи остается близким к качеству записи на компакт-дисках. МРЗ-формат реализует такой коэффициент сжатия за счет удаления звуков, которые либо не слышны для человеческого слуха, либо маскируются другими звуками.

#### Метод создания файлов МРЗ

Звуковые данные сжимаются с помощью программного обеспечения, поддерживающего кодеки MP3. Подробную информацию о создании файлов MP3 см. в руководстве пользователя соответствующего программного обеспечения. Файлы MP3, воспроизводимые на этом устройстве, имеют расширения "mp3". Файлы без расширений проигрываться не могут.

#### Поддерживаемая частота дискретизации и скорость передачи битов

#### МР3

Частота дискретизации:

48 κΓц, 44,1 κΓц, 32 κΓц, 24 κΓц, 22,05 κΓц,

16 кГц, 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц

Скорость передачи битов: 8 - 320 кбит/с

В зависимости от частоты дискретизации устройство может неправильно воспроизводить музыкальный фрагмент.

#### Tezu ID3

Данное устройство поддерживает ID3-теги версии 1 (v1) и 2 (v2). Если в файле MP3 содержатся теги, то данное устройство может отобразить на экране название (название фрагмента), имя исполнителя и название альбома с помощью тегов ID3. Устройство может показывать однобайтовые буквенно-цифровые знаки (до 30 для ID3-тегов) и символ подчеркивания. В случае неподдерживаемых символов на экране отображается сообщение "NO SUPPORT".

Если информация содержит символы, отличные от информации ID3-тегов, возможно, аудиофайл не удастся воспроизвести. В зависимости от содержимого информация тегов может отображаться неправильно.

#### Создание дисков МРЗ

После подготовки файлы MP3 записываются на диски CD-R или CD-RW с помощью программного обеспечения для записи дисков CD-R. Диск может содержать до 509 файлов/папок (включая корневые папки), а максимальное число папок равно 255. Воспроизведение может оказаться невозможным, если содержимое диска не соответствует описанным выше ограничениям.

#### Поддерживаемые носители

Данное устройство способно воспроизводить записи на дисках CD-ROM, CD-R и CD-RW.

#### Поддерживаемые файловые системы

Данное устройство поддерживает диски, отформатированные под файловые системы ISO9660 Level 1 или Level 2.

В рамках стандарта ISO9660 существуют некоторые ограничения, о которых следует помнить.


Максимальная глубина вложения папок равна 8 (включая корневой каталог). Число символов в имени файла/папки ограничено. Допустимыми символами для имен папок/файлов являются буквы А-Z (заглавные), цифры 0-9 и символ нижнего подчеркивания '\_'. Данное устройство также поддерживает воспроизведение дисков с Joliet, Romeo и другими стандартами, согласованными с ISO9660. Однако иногда имена файлов и папок отображаются неправильно.

#### Поддерживаемые форматы

Данное устройство поддерживает CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) и диски с несколькими сеансами записи. Устройство не может правильно воспроизводить диски, записанные методом Track At Once (по одному фрагменту) или пакетной записи.

#### Порядок файлов

Файлы воспроизводятся в порядке, в каком они были записаны на диск соответствующим программным обеспечением. Поэтому порядок воспроизведения файлов может не соответствовать ожидаемому. О порядке записи см. в документации к соответствующему программному обеспечению. Ниже представлен порядок воспроизведения папок и файлов.

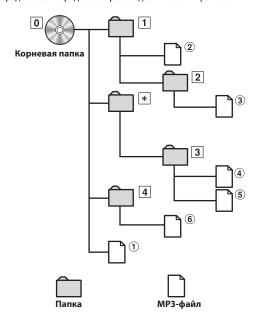

\* Если в папке нет файлов, то номер или имя папки отображаться не будет.

#### **Терминология**

#### Скорость передачи битов

Это коэффициент сжатия звука, указываемый при кодировании. Более высокая скорость передачи битов означает более высокое качество звука, но и больший размер файла.

#### Частота дискретизации

Это значение показывает, сколько раз в секунду делается выборка (запись) данных. Например, в музыкальном компакт-диске частота дискретизации равна 44,1 кГц, поэтому выборка (запись) звука делается 44100 раз в секунду. Более высокая частота дискретизации означает более высокое качество звука, но так же и больший объем данных.

#### Кодирование

Преобразование музыкальных компакт-дисков, файлов WAVE (AIFF) и других звуковых файлов в указанный формат сжатия звука.


#### Тег

Информация о композициях, например, названия фрагментов, имена исполнителей, названия альбомов и т.д., записанная в файлах MP3.

#### Корневая папка

Корневая папка (или корневой каталог) является начальной папкой файловой системы. В корневой папке содержатся все остальные папки и файлы. Она создается автоматически для всех записываемых дисков.

### Настройка звука

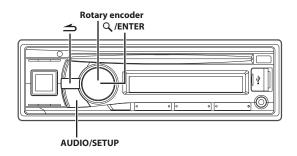

Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/средних частот/ высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/тонкомпенсации/настроек по умолчанию

Несколько раз нажмите AUDIO/SETUP, чтобы выбрать нужный режим.

При каждом нажатии режим меняется следующим образом: SUBWOOFER\*1  $\to$  BASS LEVEL\*2  $\to$  MID LEVEL\*2  $\to$  TRE LEVEL\*2  $\to$  BALANCE  $\to$  FADER  $\to$  LOUDNESS\*2/\*3  $\to$  DEFEAT  $\to$  VOLUME  $\to$  SUBWOOFER

- Если режим сабвуфера отключен (OFF), то его уровень не удастся настроить.
- \*2 Можно регулировать только в том случае, если для параметра DEFEAT установлено значение OFF.
- \*3 Для получения информации об уровне громкости см. в разделе "Включение/выключение Тонкомпенсации (On/ Off)" на стр. 18.

сабвуфер	+0 ~ +15
Уровень низких частот	-7 ~ +7
Средний уровень	-7 ~ +7
Уровень высоких частот	-7 <b>~</b> +7
Баланс	L15 ~ R15
Фейдер	R15 ~ F15
тонкомпенсация	ON/OFF
Настройки по умолчанию	ON/OFF
Уровень громкости	0 ~ 35

#### Примечание

- Если в течение 5 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключится в обычный режим.
- Поворачивая Rotary encoder, настройте требуемое качество звучания для каждого режима.

После включения режима DEFEAT ON ранее настроенные значения параметров BASS, MID, TRE LEVEL и LOUDNESS возвращаются к заводским настройкам.

#### Настройка звука

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню AUDIO SETUP можно выполнять настройку звука.

Выполните действия 1-5, чтобы выбрать один из режимов настройки и изменить его. Подробную информацию о выбранном элементе настройки см. в соответствующем разделе.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим AUDIO и нажмите ♀ /ENTER.

 $\mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}^{*1}$ 

\*1 Только для модели СDE-133ВТ.

3 Повернув **Rotary encoder**, выберите нужное меню настройки звука и нажмите ♀ /ENTER.

FACTORY EQ\*2/\*3  $\leftrightarrow$  LOUDNESS\*2  $\leftrightarrow$  3BAND EQ\*2/\*4  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ  $\leftrightarrow$  HPF\*2  $\leftrightarrow$  SUBWOOFER  $\leftrightarrow$  SUBW LPF\*2/\*5  $\leftrightarrow$  SUBW PHASE\*5  $\leftrightarrow$  SUBW SYS\*5  $\leftrightarrow$  POWER IC

(например, выберите SUBWOOFER)

- \*2 Настройка будет невозможна, если для параметра DEFEAT установлено значение ON.
- \*3 Значения настройки FACTORY EQ и настройки 3BAND EQ связаны.
- \*4 Значения настройки FACTORY EQ и настройки 3BAND EQ связаны. В шаге 3 в 3BAND EQ режиме можно выбрать один из трех параметров (Bass, Mid и Treble), поверните Rotary encoder для выбора нужного элемента, нажмите Q /ENTER для перехода к шагу 4.
- \*5 Эти функции не работают, если для режима Subwoofer выбрано значение OFF.
- 4 Повернув Rotary encoder, измените настройки параметра и нажмите Q / ENTER.

(например, выберите SUBW ON или SUBW OFF)

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- Нажмите , чтобы вернуться в предыдущий режим настройки звука.
- Нажмите и удерживайте кнопку 

   не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.
- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим настройки звука отменяется.

### Предварительные настройки эквалайзера (F-EQ)

В устройстве предусмотрено 10 предварительных настроек эквалайзера, отражающих различные характеристики исходного музыкального произведения.

**■ Элемент настройки:** FACTORY EQ

#### Значения:

USER / FLAT (начальная настройка) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

#### Включение/выключение Тонкомпенсации (On/Off)

В этом режиме выделяются особые низкие и высокие частоты при прослушивании на низких уровнях громкости. Это компенсирует пониженную чувствительность уха к звукам высоких и низких частот.

**■** Элемент настройки: LOUDNESS

#### Значения:

OFF (начальная настройка) / ON

### Настройка кривой параметрического эквалайзера (3BAND EQ)

Можно изменить параметры эквалайзера и создать кривую частотных характеристик с учетом собственных предпочтений. В этом режиме можно настраивать параметры Bass, Mid и Treble.

- **■** Элемент настройки: 3BAND EQ
- Дополнительные элементы настройки: BASS / MID / TREBLE

#### Настройка регулировки низких частот

После выбора BASS в режиме регулировки 3BAND EQ поверните Rotary encoder для выбора требуемого элемента настройки низких частот, затем нажмите Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- 3 Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему шагу.
- Настройка диапазона низких частот (WIDTH (Q))

Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемый диапазон низких частот.

WIDE 0,50  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,00  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,50  $\leftrightarrow$  NARROW 2,00 Меняется диапазон регулировки низких частот, от широкого к узкому. Более высокое значение соответствует регулировке расширенного диапазона частот выше и ниже центральной частоты. Минимальное значение означает регулирование только частот, ближайших к центральной частоте.

■ Настройка центральной низкой частоты (CENTER FRQ)

Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемое значение центральной низкой частоты частот.

60 (Гц)  $\leftrightarrow$  80 (Гц)  $\leftrightarrow$  100 (Гц)  $\leftrightarrow$  120 (Гц)

Выделяется показанные диапазоны низких частот.

■ Настройка уровня низких частот

Поворачивая **Rotary encoder**, выберите необходимый уровень низких частот  $(-7 \sim +7)^*$ .

Уровень низких частот можно усилить или ослабить.

\* Такую настройку также можно выполнить, нажав AUDIO. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/тонкомпенсации/настроек по умолчанию" на стр. 17.

#### Настройка средних частот

После выбора MID в режиме регулировки 3BAND EQ поверните Rotary encoder для выбора требуемого элемента настройки средних частот, затем нажмите Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- Повернув Rotary encoder, выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку С√ENTER.
- Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему шагу.
- Настройка диапазона средних частот (WIDTH (Q))

Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемый диапазон средних частот.

WIDE 0,75  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,00  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,25  $\leftrightarrow$  NARROW 1,50

■ Настройка центральной средней частоты (CENTER FRQ)

Поверните **Rotary encoder**, чтобы выбрать требуемое значение центральной частоты средних частот.

500 (Гц)  $\leftrightarrow$  1,0k (Гц)  $\leftrightarrow$  1,5k (Гц)  $\leftrightarrow$  2,5k (Гц)

▮ Настройка уровня средних частот

Поворачивая **Rotary encoder**, выберите необходимый уровень средних частот  $(-7 \sim +7)^*$ .

Уровень средних частот можно усилить или ослабить.

\* Такую настройку также можно выполнить, нажав AUDIO. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/тонкомпенсации/настроек по умолчанию" на стр. 17.

### Hастройка регулировки высоких частот (Treble Control)

1 После выбора TREBLE в режиме регулировки 3BAND EQ поверните Rotary encoder для выбора требуемого элемента настройки высоких частот, затем нажмите Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

Д Повернув Rotary encoder, выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.

- 3 Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему шагу.
- Настройка диапазона высоких частот (WIDTH (Q))

Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемый диапазон высоких частот.

WIDE 0,75 ↔ NARROW 1,25

Настройка центральной высокой частоты (CENTER FRQ)

Поверните **Rotary encoder**, чтобы выбрать требуемое значение центральной частоты высоких частот.

7,5К (Гц)  $\leftrightarrow$  10,0К (Гц)  $\leftrightarrow$  12,5К (Гц)  $\leftrightarrow$  15,0К (Гц)

■ Настройка уровня высоких частот (Treble)

Поворачивая **Rotary encoder**, выберите необходимый уровень высоких частот  $(-7 \sim +7)^*$ .

Уровень высоких частот можно усилить или ослабить.

\* Такую настройку также можно выполнить, нажав AUDIO. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/тонкомпенсации/настроек по умолчанию" на стр. 17.

#### Настройка уровня громкости источника

Уровень выходного сигнала для каждого источника можно настроить индивидуально. Например, если уровень громкости источника TUNER ниже уровня громкости источника CD, то можно настроить только его, не затрагивая другие источники. Можно также отрегулировать уровень функции телефона "Свободные руки", звука звонка и усиления микрофона с помощью настройки (только CDE-133BT).

- Элемент настройки: VOL LV ADJ
- Дополнительные элементы настройки: TUNER / DISC / USB / iPod / BT AUDIO\* / AUX / PHONE TALK\* / RING TONE\* / MIC GAIN\*

#### Значения:

- -5dB ~ +5dB
- \* Только для модели CDE-133BT.

#### Настройка фильтра высоких частот

В данном устройстве фильтр высоких частот можно настроить по своему предпочтению.

■ Элемент настройки: HPF

#### Значения:

OFF (начальная настройка) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)

Выводятся все частоты выше выбранного среза.

### Включение/отключение сабвуфера (ON/OFF)

Если сабвуфер включен, можно выполнить регулировку уровня его выходного сигнала (см. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/ тонкомпенсации/настроек по умолчанию" на стр. 17).

#### **■ Элемент настройки:** SUBWOOFER

#### Значения:

OFF (начальная настройка) / ON

#### OFF:

Сигнал сабвуфера не выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе "Соединения" на стр. 45).

#### ON.

Сигнал сабвуфера выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе "Соединения" на стр. 45).

#### Настройка фильтра низких частот

В данном устройстве фильтр низких частот можно настроить по своему предпочтению.

#### **■ Элемент настройки:** SUBW LPF

#### Значения:

OFF (начальная настройка) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)

Выводятся все частоты ниже выбранного среза.

#### Настройка фазы СНЧ-сигнала

Для фазы выходного сигнала сабвуфера предусмотрены значения SUBWOOFER NORMAL (0°) или SUBWOOFER REVERSE (180°). Регулировка уровня выполняется поворотом **Rotary encoder**.

#### **■ Элемент настройки:** SUBW PHASE

#### Значения:

NORMAL (начальная настройка) / REVERSE

#### Настройка системы сабвуфера

Если режим сабвуфера включен, то для получения желаемого СНЧ-эффекта выберите настройку SYS 1 или SYS 2.

#### ■ Элемент настройки: SUBW SYS

#### Значения:

SUBW SYS 1 / SUBW SYS 2 (начальная настройка)

#### SUBW SYS 1:

Уровень сигнала сабвуфера меняется в соответствии с настройкой уровня громкости.

#### SUBW SYS 2:

Регулировка уровня сигнала сабвуфера отличается от настройки основного параметра громкости. Например, даже при низких значениях уровня громкости можно слышать сигнал сабвуфера.

#### Внешнее устройство

### Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)

Если подключен внешний усилитель, то качество звука можно улучшить, отключив питание встроенного усилителя.

#### **■ Элемент настройки:** POWER IC

#### Значения:

ON (начальная настройка) / OFF


#### ON:

Динамики подключены к встроенному усилителю.

#### OFF:

Используйте этот режим, когда линейный выход данного устройства используется для подключения к внешнему усилителю. При использовании этой настройки внутренний усилитель главного блока отключается (ОFF) и не влияет на динамики.

#### ON:

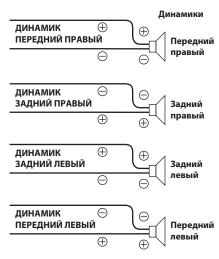


#### OFF:



#### Примечание

 Звук от системы не поступает, если выходной сигнал отключен (OFF).

### Другие функции

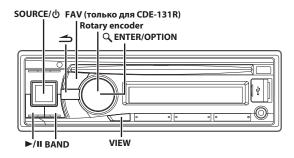

#### Отображение текста

Текстовая информация, такая как название диска или фрагмента, отображается в случае проигрывания компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию. Кроме того, при воспроизведении файлов MP3 на экран можно выводить имя папки, имя файла, содержимое тега и т.д.

#### Нажмите VIEW.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.

#### Примечание

 Если для режима TEXT SCR установлено значение SCR MANU, нажмите и удерживайте нажатой кнопку VIEW не менее 2 секунд - текущий текст прокрутится на один кадр (исключая режим радио).

#### Содержимое экрана в режиме радиоприема:

Если есть PS (Сервисное название программы)

PS (Сервисное название программы)  $\rightarrow$  РАДИОТЕКСТ $\rightarrow$  ЧАСЫ  $\rightarrow$  PS (Сервисное название программы)

Если нет PS (сервисного названия программы) ЧАСТОТА  $\rightarrow$  РАДИОТЕКСТ $\rightarrow$  ЧАСЫ  $\rightarrow$  ЧАСТОТА

#### Экран в режиме CD:

НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ  $\to$  ТЕКСТ (НАЗВАНИЕ ДИСКА) $^{*1}$   $\to$  ТЕКСТ (НАЗВАНИЕ ДОРОЖКИ) $^{*1}$   $\to$  НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

#### Экран в режиме МР3:

НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ  $\to$  НОМЕР ПАПКИ/НОМЕР ФАЙЛА  $\to$  ИМЯ ПАПКИ  $\to$  ИМЯ ФАЙЛА  $\to$  ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ $^{*2}$   $\to$  НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА $^{*2}$   $\to$  НАЗВАНИЕ ПЕСНИ $^{*2}$   $\to$  НОМЕР ФАЙЛА/ЧАСЫ  $\to$  НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

#### Экран в режиме iPod:

НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ightarrow ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ightarrow НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА ightarrow НАЗВАНИЕ ПЕСНИ ightarrow НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

#### Экран в режиме BLUETOOTH Audio (только для CDE-133BT):

ВТ А/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ $^{*3} o$  ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ o НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА o НАЗВАНИЕ ПЕСНИ o ВТ А/ЧАСЫ oВТ А/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

- Отображается при воспроизведении компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию.
- 2 Тег ID3 Если в MP3-файле содержится ID3-тег с информацией, то информация ID3 выводится на экран (например, название композиции, имя исполнителя или название альбома). Все остальные данные тега игнорируются.

\*3 В зависимости от подключенного мобильного телефона оставшееся время может не отображаться.

#### Об отображении индикаторов

При отображении текстовой информации в зависимости от режима загораются следующие индикаторы.

Индика- тор/ Режим	Режим CD	Режим МРЗ	Режим iPod/ iPhone/BT AUDIO <sup>*4</sup>
<b>=</b>	_	Отображается имя папки <sup>*2</sup>	_
Ø	_	Отображается имя исполнителя <sup>*1</sup>	Отображается имя исполнителя <sup>*1</sup>
<b>©</b>	Отображается текст (название диска <sup>*3</sup> )	Отображается название альбома <sup>*1</sup>	Отображается название альбома <sup>*1</sup>
Œ	Отображается текст (название фрагмента <sup>*3</sup> )	Отображается название композиции <sup>*1</sup> / имя файла	Отображается название композиции <sup>*1</sup>

\*1 Содержимое тега Если тег не содержит информацию, на экране отображается "ARTIST")"ALBUM"/"SONG".

- <sup>2</sup> Корневая папка отображается как "ROOT".
- \*3 Если отсутствует текстовая информация (название диска или композиции), отображается "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".
- \*4 Только для модели СDE-133ВТ.


#### О текстовом режиме

При воспроизведении компакт-дисков с поддержкой текстовой информации отображается название диска или фрагмента. Такая текстовая информация помечается атрибутом "text".

- Некоторые символы могут отображаться неправильно в зависимости от типа.
- Если текстовая информация несовместима с данным устройством, на экране отображается "NO SUPPORT".
- В зависимости от содержимого текстовая информация или теги могут отображаться неправильно.

#### Использование входного разъема AUX

Подключите переносной аудиоплеер и т.д., просто подсоединив его ко входу на передней панели. Требуется дополнительный переходный кабель (стандартный кабель с RCA на мини-разъем 3,50 или кабель с мини-разъема 3,50 на мини-разъем 3,50).

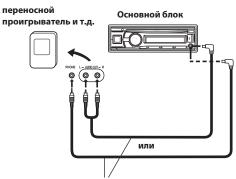

Дополнительный переходный кабель (разъемы RCA [красный, белый] разъемы mini-jack 3,5ø) или (разъемы mini-jack 3,5ø).

#### Примечания

- Эта функция доступна, только если для параметра AUX SETUP установлено значение ON. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка режима AUX SETUP" на стр. 24.
- Если USB-накопитель напрямую подсоединен к терминалу USB то его размер или форма может мешать управлению, поэтому не подсоединяйте одновременно USB-накопитель и устройство к входному разъему AUX.

# Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)

Можно установить избранный источник на кнопку FAV следующим образом. После установки можно переключиться на избранный источник напрямую, нажав **FAV**.

#### Установка избранного источника

- Нажмите и удерживайте кнопку FAV в течение не менее 2 секунд, чтобы включить режим настройки FAV.
- 2 Повернув Rotary encoder, выберите избранный источник, затем нажмите  $\mathbb{Q}$  /ENTER.

Избранный источник выбран.

LISB  $\leftrightarrow$  EM1  $\leftrightarrow$  EM2  $\leftrightarrow$  EM3  $\leftrightarrow$  LW  $\leftrightarrow$  MW  $\leftrightarrow$  ALIV  $\leftrightarrow$ 

 $\mathsf{USB} \leftrightarrow \mathsf{FM1} \leftrightarrow \mathsf{FM2} \leftrightarrow \mathsf{FM3} \leftrightarrow \mathsf{LW} \leftrightarrow \mathsf{MW} \leftrightarrow \mathsf{AUX} \leftrightarrow \mathsf{DISC} \leftrightarrow \mathsf{FAV} \, \mathsf{OFF}$ 

#### Примечания

- Можно также установить избранный источник в режиме SETUP, см. в разделе "Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)" на стр. 24.
- Если нет необходимости использования этой функции, выберите "FAV OFF".

- Если в течение 10 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключится в обычный режим.

#### Вызов избранного источника

После установки источника на кнопку FAV нажмите FAV для вызова источника напрямую.

#### Примечание

 В зависимости от настройки, даже после установки источника на кнопку FAV, эта функция может не работать. Например, при установке AUX в качестве избранного источника и выборе значения OFF для "Настройка режима AUX SETUP" (см. в разделе "Настройка режима AUX SETUP" на стр. 24), источник AUX не будет вызван при нажатии кнопки FAV.

#### Настройка меню параметров

Можно быстро отрегулировать параметры, соответствующие текущему SOURCE с помощью меню параметров.

Нажмите и удерживайте Q, /ENTER/OPTION в течение не менее 2 секунд для открытия меню параметров текущего источника.

#### Примечание

- Меню параметров различается в зависимости от источника.
- Повернув Rotary encoder, выберите нужный параметр, затем нажмите ♀ /ENTER.
- 3 Повернув Rotary encoder, измените настройки параметра и нажмите ♀ /ENTER.

После настройки автоматически снова отобразится текущий источник

#### Элемент настройки:

#### Режим TUNER:

TUNER SET\*1  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*2  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

#### Режим DISC:

 $CD SET^{*4} \leftrightarrow VOL LV ADJ^{*2} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Режим USB:

VOL LV ADJ $^{*2} \leftrightarrow \text{DIMMER}^{*3}$ 

#### Режим iPod:

 $iPod\ CONT^{*5} \leftrightarrow iPod\ SET^{*6} \leftrightarrow VOL\ LV\ ADJ^{*2} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Режим AUX:

 $AUX SET^{*7} \leftrightarrow VOL LV ADJ^{*2} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Режим BT AUDIO (только для CDE-133BT):

 $BT SET^{*8} \leftrightarrow VOL LV ADJ^{*2} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Режим телефона (режим запрета звонков) (только для CDE-133BTI:

PHONE SET\*9  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*10  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3


Режим телефона (режим звонков) (только для CDE-133BT):

SPK SWITCH\*11 ↔ VOICE MUTE\*12 ↔ CALL WAIT\*13 ↔ CALL SOUND\*14 ↔ END CALL\*15 ↔ VOL LV ADJ\*10 ↔ DIMMER\*3

- \*1 Параметры настройки совпадают с параметрами TUNER в режиме SETUP. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Меню SETUP" на стр. 23.
- \*2 Можно подчеркнуть или ослабить уровень громкости для текущего источника для создания собственной настройки тонального баланса. Значения параметров в режиме параметров и в режиме SETUP связаны. См. в разделе "Настройка уровня громкости источника" на стр. 19.

- \*3 См. в разделе "Регулировка подсветки" на стр. 25.
- \*4 В этом режиме можно выбрать PLAY MODE. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Воспроизведение файлов MP3 (PLAY MODE)" на стр. 24.
- \*5 См. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 35.
- \*6 Параметры настройки совпадают с параметрами iPod в режиме SETUP. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Режим iPod/iPhone" на стр. 25.
- \*7 В этом режиме можно выбрать AUX NAME. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка режима AUX SETUP" на стр. 24.
- \*8 В этом режиме можно выбрать FW VERSION. С помощью этого параметра можно просмотреть версию текущего микропрограммного обеспечения BLUETOOTH.
- \*9 CALL SOUND, SENDER ID, PB UPDATE, BT MENU, PB ORDER, AUTO ANS, SEV NAME, SPEAKER SL и FW VERSION можно выбрать в этом режиме. Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. в разделе "НАСТРОЙКА BLUETOOTH" на стр. 27.
- \*10 Можно также отрегулировать уровень функции телефона "Свободные руки", звука звонка и усиления микрофона с помощью настройки. Значения параметров в режиме параметров и в режиме SETUP связаны. См. в разделе "Настройка уровня громкости источника" на стр. 19.
- \*11 С помощью этой функции во время вызова звук звонка можно переключать между устройством и мобильным телефоном.
  - Эту операцию можно также выполнить, нажав **BAND**. См. в разделе "Операция переключения вызовов" на стр. 33.
- \*12 Во время вызова, если включена функция отключения звука голоса, входящий сигнал микрофона будет отключен и будет мигать "VOICE MUTE". Эту операцию можно также выполнить, нажав ►/II. См. в разделе "Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)" на стр. 33.
- \*13 Если имеется ожидающий вызов, выберите этот параметр для отображения имени абонента и номера ожидающего телефона (1 или 2). Нажмите VIEW, отображение экрана будет переключено.
- \*14 См. в разделе "Настройка качества звука BLUETOOTH" на стр. 28.
- \*15 Выберите этот параметр, чтобы завершить вызов.

### **Меню SETUP**

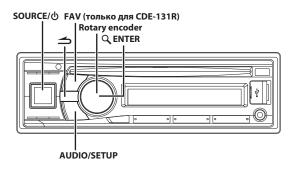

#### Настройка

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню SETUP можно изменить настройки GENERAL, настройки DISPLAY и т.д.

Выполните действия 1-5, чтобы выбрать один из режимов SETUP и изменить его. Более подробные сведения о выбранном элементе меню SETUP см. ниже в соответствующем разделе.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- 2 Повернув Rotary encoder, выберите нужный пункт и нажмите ♀, /ENTER.

(например, выберите GENERAL)

 $\mathsf{AUDIO}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}^{*2}$ 

#### GENERAL:

CLOCK ADJ $^3$   $\leftrightarrow$  FAV SETUP $^4$   $\leftrightarrow$  CYRILLIC  $\leftrightarrow$  AUX SETUP  $\leftrightarrow$  AUX NAME $^5$   $\leftrightarrow$  INT MUTE $^6$   $\leftrightarrow$  PLAY MODE  $\leftrightarrow$  DEMO

#### DISPLAY:

 $\mathsf{ILLUM} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER} \leftrightarrow \mathsf{SCROLLTYPE}$ 

#### TUNER:

 $AF^{*7} \leftrightarrow REGIONAL^{*8} \leftrightarrow PI SEEK^{*9} \leftrightarrow AUTO CLOCK^{*10}$ 

#### iPod:

iPod LIST

- \*1 См. в разделе "Настройка звука" на стр. 18.
- \*2 Только для модели CDE-133BT. См. в разделе "НАСТРОЙКА BLUETOOTH" на стр. 27.
- \*3 См. в разделе "Установка времени" на стр. 10.
- \*4 Только для модели CDE-131R. Эту операцию можно также выполнить в разделе "Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP)" (см. в разделе "Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)" на стр. 24).
- \*5 Отображается, только если для параметра AUX SETUP установлено значение ON.
- \*6 Только для модели CDE-131R.
- \*7 См. в разделе "Установка значения AF (альтернативные частоты) ON/OFF" на стр. 12.
- \*8 См. в разделе "Прием региональных (местных) RDS-станций" на стр. 13.
- \*9 См. в разделе "Режим PI SEEK" на стр. 13.
- \*10 См. в разделе "Автоматическая настройка времени" на стр. 13.

3 Повернув Rotary encoder, выберите элемент настройки и нажмите ♀ / ENTER.

(например, выберите AUX SETUP)

4 Повернув Rotary encoder, измените настройки параметра и нажмите ♀ /ENTER.

(Например, выберите AUX ON или AUX OFF.)

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 📤, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

#### Общие настройки

Параметр GENERAL выбран в главном меню настройки в шаге 2.

### Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)

Можно выбрать один источник в качестве избранного источника. После установки можно переключиться на избранный источник напрямую, нажав **FAV**.

#### **■ Элемент настройки:** FAV SETUP

#### Значения:

USB / FM1 / FM2 / FM3 / LW / MW / AUX / DISC / FAV OFF (начальная настройка)

#### Примечания

- В зависимости от настройки, возможно, не удастся выбрать некоторые элементы.
- Если нет необходимости использования этой функции, выберите "FAV OFF".
- Эту настройку можно также включить, нажав и удерживая кнопку FAV в течение не менее 2 секунд. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Установка избранного источника на кнопку FAV (FAV SETUP) (только для CDE-131R)" на стр. 24.

#### Настройка языка (CYRILLIC)

Установите отображаемый на экране устройства язык.

#### Элемент настройки: CYRILLIC

#### Значения:

OFF (начальная настройка) / ON

OFF:

Английский, латинские символы

ON:

Русский, английский

#### Настройка режима AUX SETUP

Звуковой сигнал внешнего устройства (например, переносного аудиоплеера) можно подать на разъем интерфейса AUX данного устройства.

#### ■ Элемент настройки: AUX SETUP

#### Значения:

AUX OFF / AUX ON (начальная настройка)

#### AUX OFF:

Если установлено значение OFF, то источник AUX выбрать не удастся.

#### AUX ON\*:

Установите ON (вкл.), если подключено переносное устройство. Если нажать кнопку **SOURCE/** ф и выбрать AUX, звуковой сигнал от переносного проигрывателя будет подаваться на вход данного устройства.

\* Если параметру AUX SETUP присвоено значение ON (Вкл), можно изменить отображаемое AUX NAME. Нажмите кнопку Q /ENTER, если для параметра AUX SETUP установлено значение ON, выберитеAUX NAME, повернув Rotary encoder, а затем нажмите кнопку Q /ENTER. После этого поверните Rotary encoder, чтобы выбрать имя для AUX NAME.

#### Примечание

 При установке значения PORTABLE на устройство отображается PMD.

### Включение/выключение режима Mute (INT MUTE) (только для CDE-131R)

Если подключено устройство с функцией прерывания, то звук будет автоматически отключаться при приеме сигнала прерывания с этого устройства.

#### Элемент настройки: INT MUTE

#### Значения:

OFF AUX (начальная настройка) / ON

#### OFF AUX:

При получении сигнала прерывания с устройства данное устройство будет выводить звук с громкостью источника AUX.

#### ON:

При получении сигнала прерывания с устройства звук не будет выводиться.

#### Воспроизведение файлов MP3 (PLAY MODE)

Данное устройство способно воспроизводить данные звукового компакт-диска и данные MP3 (записанные в формате Enhanced CD (CD Extra)). Однако в некоторых случаях при воспроизведении компакт-дисков расширенного формата возможны трудности. В таком случае можно выбрать воспроизведение только одного сеанса, содержащего данные звукового компакт-диска (CD-данные). Если диск содержит данные CD- и MP3, то воспроизведение начинается с CD-данных.

#### **■ Элемент настройки:** PLAY MODE

#### Значения:

CD-DA / CDDA/MP3 (начальная настройка)

#### CD-DA

Могут воспроизводиться СD-данные из сеанса 1.

#### CDDA/MP3:

Могут воспроизводиться CD-данные, файлы MP3 в смешанном режиме и диски с несколькими сеансами записи.

#### Примечание

Выполните данную настройку, прежде чем вставлять диск.
 Если диск уже вставлен, сначала извлеките его.

#### Демонстрация

В этом устройстве имеется демонстрационный режим.

#### ■ Элемент настройки: DEMO

#### Значения:

DEMO OFF (начальная настройка) / DEMO ON

#### Примечание

 Чтобы выйти из демонстрационного режима, выберите настройку DEMO OFF.

#### Настройка отображения

Параметр DISPLAY выбран в главном меню настройки в шаге 2.

#### Изменение цвета подсветки

Эта функция позволяет изменить подсветку кнопок устройства.

#### **■ Элемент настройки:** ILLUM

#### Значения:

ILUM TYPE1 (начальная настройка) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4

#### TYPE1:

Цвет кнопки **SOURCE** / **( )** синий, цвет остальных - красный.

#### TYPF2.

Цвет кнопки **SOURCE/ (** зеленый, цвет остальных - зеленый.

#### TYPE3:

Цвет кнопки **SOURCE/ ( )** желтый, цвет остальных - красный.

#### TYPE4:

Цвет кнопки **SOURCE**/ **(**) красный, цвет остальных - красный.

#### Регулировка подсветки

Установите для параметра регулировки подсветки значение AUTO, чтобы уменьшить яркость синей кнопки при включенных фарах автомобиля. В этом режиме яркость подсветки устройства в ночное время немного снижается.

#### ■ Элемент настройки: DIMMER

#### Значения:

DIM MANUAL / DIM AUTO (начальная настройка)

#### Примечание

 Данная настройка доступна, если для параметра ILLUM установлено значение ILUM TYPE1. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Изменение цвета подсветки" на стр. 25.

#### Настройка прокрутки (SCROLLTYPE)

Данный CD-плеер может прокручивать на экране имена диска и фрагментов, записанные на дисках CD-ТЕХТ, а также текстовую информацию файлов MP3, имена папок и содержимое тегов.

#### **■ Элемент настройки:** SCROLLTYPE

#### Значения:

SCR MANUAL / SCR AUTO (начальная настройка)

#### SCR MANUAL

Текстовая информация прокручивается на экране при загрузке диска, смене фрагмента и т.д.

#### SCR AUTO:

Текущая текстовая информация о компакт-диске, папке, теге и т.д. прокручивается автоматически.

#### Примечание

 Данное устройство прокручивает на экране названия из текстовой информации о компакт-диске, имена папок и файлов или содержимое тега.

#### Режим iPod/iPhone

Параметр "iPod" выбран в главном меню настройки в шаге 2.

#### Настройка режима поиска iPod/iPhone

Данное устройство позволяет осуществлять поиск по устройству iPod/iPhone с помощью восьми различных режимов поиска.

#### Элемент настройки: iPod LIST


■ Дополнительные элементы настройки: PLAYLISTS / ARTISTS /ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS

#### Значения:

OFF / ON

- Если для режима поиска установлено Список воспроизведения/ Исполнитель/Альбом/Подкасты/Жанры/Композиция, то первоначальная настройка включена, а если для режима поиска установлено Аудиокнига/Композитор, то первоначальная настройка отключена.
- Для получения дополнительной информации о режиме поиска см. в разделе "Поиск нужной композиции" на стр. 36.

### Использование BLUETOOTH (только для CDE-133BT)

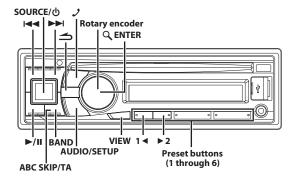

#### Настройка перед использованием

#### **O BLUETOOTH**

ВLUETOOTH - это беспроводная технология, которая позволяет устанавливать связь между мобильным устройством или персональным компьютером на небольших расстояниях. С помощью этой технологии можно осуществить вызов по мобильному телефону с использованием функции "Свободные руки" или осуществить передачу данных между устройствами с поддержкой BLUETOOTH. Передача BLUETOOTH доступна в нелицензированном диапазоне 2,4 ГГц, если расстояние между устройствами составляет не более 10 метров. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

#### Примечания

- Некоторые устройства с поддержкой BLUETOOTH не удастся подключить к данному устройству в зависимости от версии BLUETOOTH
- Правильная работа данного устройства со всеми устройствами с поддержкой BLUETOOTH не гарантируется.
   Для получения информации об обращении с устройством с поддержкой BT обратитесь к своему дилеру ALPINE или посетите веб-сайт ALPINE.
- В некоторых условиях беспроводное соединение BLUETOOTH может быть неустойчивым.
- Прежде чем выполнить телефонный звонок или операции настройки обязательно остановите машину в безопасном месте.
- Функции могут отличаться в зависимости от подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя портативной навигационной системы.
- При поиске данного устройства с помощью телефона с поддержкой BLUETOOTH имя устройства отобразится как название модели "Alpine CD Receiver".

### Перед использованием функции BLUETOOTH

Перед использованием функции телефона "BLUETOOTH" необходимо выполнить следующие настройки.

Установите для параметра "HFP" или "AUDIO" значение ON, если требуется использовать функцию телефона "Свободные руки" или BT Audio. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.

#### Примечание

 Перед использованием функции устройства BLUETOOTH, его необходимо согласовать с данным устройством. См. в разделе "Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)" на стр. 26.

# Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)

Подробную информацию об управлении с устройства с поддержкой BLUETOOTH см. в руководстве пользователя устройства с поддержкой BLUETOOTH.

#### Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств с поддержкой SSP (Secure Simple Pairing)

- При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите "Alpine CD Receiver" для согласования.
- Поверните Rotary encoder для переключения экрана главного блока из "PAIR NO" в "PAIR YES".
  - Если выбрано значение "PAIR NO", подключение будет отменено.
- 3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство возвратится в прежнее состояние.

# Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств без поддержки SSP (Secure Simple Pairing)

- При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите Alpine CD Receiver для согласования.
- Введите PIN-код ("0000") на устройстве с поддержкой BLUETOOTH.

#### Примечание

- Значение PIN-кода "0000".
- 3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство возвратится в прежнее состояние.

#### Примечания

- Если не удалось выполнить подключение, отобразится "FAILED".
- После успешного согласования два устройства будут повторно автоматически согласованы при включении зажигания автомобиля. Однако может произойти сбой согласования. Если произошел сбой повторного автоматического согласования, попытайтесь выполнить согласование вручную.
- Установите для параметра "VISIBLE M" значение VISI M ON, чтобы устройство с поддержкой BLUETOOTH распознало данное устройство, см. в разделе "Hacтройка Visible Mode" на стр. 28.
- Можно также выполнить согласование устройств BLUETOOTH с данного блока вручную. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Согласование устройства BLUETOOTH с блока" на стр. 28.

#### **НАСТРОЙКА BLUETOOTH**

Действия 1 - 5 являются общими для различных функций BLUETOOTH. Подробную информацию см. в описании отдельной функции.

#### Примечание

- Установите для параметра "HFP" или "AUDIO" значение ON, а затем выполните настройки BLUETOOTH. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.
- 1 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим "BLUETOOTH" и нажмите ♀ / ENTER.

Активируется режим настройки BLUETOOTH.

#### Примечание

- Режим настройки BLUETOOTH можно также включить, нажав и удерживая кнопку З в течение не менее 2 секунд.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите нужные пункты и нажмите ♥ /ENTER.

#### BLUETOOTH:

BT IN\*1  $\leftrightarrow$  PAIRED DEV  $\leftrightarrow$  VISIBLE M\*1  $\leftrightarrow$  SEARCH DEV\*1  $\leftrightarrow$  CALL SOUND\*2  $\leftrightarrow$  SENDER ID\*2  $\leftrightarrow$  PB UPDATE\*2  $\leftrightarrow$  BT MENU\*2  $\leftrightarrow$  PB ORDER\*2  $\leftrightarrow$  AUTO ANS\*2  $\leftrightarrow$  SEV NAME\*2  $\leftrightarrow$  SPEAKER SL\*2  $\leftrightarrow$  FW VERSION  $\leftrightarrow$  FW UPDATE\*1

- \*1 Элементы не отображаются во время телефонного вызова.
- \*2 Элементы не отображаются, если для параметра "HFP" установлено значение OFF. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.
- 4 Измените настройки, поворачивая Rotary encoder.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд.

Режим SETUP отменен.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 五, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

### Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)

Используя технологию BLUETOOTH, можно осуществить вызов по мобильному телефону с поддержкой BLUETOOTH с использованием функции "Свободные руки".
Звуковыми функциями мобильного телефона с поддержкой BLUETOOTH, переносного аудиоплеера и т.д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов.

- Элемент настройки: BT IN
- Дополнительные элементы настройки: HFP / AUDIO

#### Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

#### Настройка функции Hands-Free (HFP)

ON:

Выберите, если необходимо согласовать BLUETOOTH-совместимый телефон с устройством.

OFF:

Функция Hands-Free не используется.

#### Примечание

 Если для параметра HFP установлено значение OFF, индикаторы, связанные с функцией Hands-free (заряд батареи
 тр., сила сигнала № и сообщение № ), не будут гореть.

#### Настройка BLUETOOTH Audio (AUDIO)

ON:

Выберите, следует ли использовать функцию BLUETOOTH Audio.

OFF:

Функция BLUETOOTH Audio не используется.

#### Настройка устройства BLUETOOTH

Выберите одно из 3 подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH, которые были предварительно зарегистрированы.

- **Элемент настройки:** PAIRED DEV
- Повернув Rotary encoder, выберите нужное устройство с поддержкой BLUETOOTH (подключение которого требуется изменить) и нажмите кнопку ♀ / ENTER.
- 2 Поверните Rotary encoder и выберите "CONNECT" для подключения выбранного устройства.

Подключенное устройство отмечено знаком "∦". Выберите "DISCONNECT" для отключения устройства. Выберите "CLEAR", если необходимо удалить устройство из списка устройств.

- Если подключение было успешно изменено, в течение 2 секунд будет отображаться "CONNECTED" и загорится индикатор 8, а затем отобразится экран SETUP.
- Индикатор ¶ (сила сигнала):
   Индикатор показывает уровень текущего сигнала мобильного телефона. Индикатор мигает при слабом сигнале подключенного мобильного телефона.

- Если были зарегистрированы все 3 положений, четвертое устройство зарегистрировать не удастся. Чтобы зарегистрировать другое устройство, сначала удалите одно из устройств из положения 1-3.

#### Hастройка Visible Mode

Можно задать, будет ли данное устройство распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH или нет. При обычных условиях установите значение VISI M ON.

**■ Элемент настройки:** VISIBLE M

#### Значения:

VISI M ON (начальная настройка) / VISI M OFF

#### VISI M ON:

Данное устройство будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

#### VISI M OFF:

Данное устройство не будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

### Согласование устройства BLUETOOTH с блока

Устройство BLUETOOTH используется, если подключаемое устройство с поддержкой BLUETOOTH обнаружено и подключено с данного устройства или зарегистрировано новое устройство с поддержкой BLUETOOTH.

- **Элемент настройки:** SEARCH DEV
- 1 Если выбрано SEARCH DEV и отображается "SEARCHING", начнется поиск.

#### Примечание

- Операцию "SEARCHING" можно остановить, нажав
- Поверните Rotary encoder и выберите в списке "Поиск устройств" имя устройства, которое спедует подключить, затем нажмите ♀ / ENTER.
- 3 При успешно подключении этого устройства к устройству с поддержкой BLUETOOTH, отобразится "CONNECTED", а затем устройство вернется в обычный режим.

В зависимости от настроек мобильного телефона, возможно, потребуется пароль. В этом случае отобразится "CODE 0000". Введите пароль "0000" в устройстве с поддержкой BLUETOOTH для согласования. После завершения согласования устройство автоматически выполнит подключение к устройству с поддержкой BLUETOOTH. В случае ввода неправильного пароля или ошибки соединения отобразится "FAILED".

#### Настройка качества звука BLUETOOTH

Можно гибко настроить звук звонка в соответствии со своими предпочтениями.

- **Элемент настройки:** CALL SOUND
- Дополнительные элементы настройки: VOL LV ADJ / AUTO SET

#### Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)

Можно увеличить или уменьшить звук телефона, звук звонка и вход микрофона в соответствии со своими предпочтениями.

#### Значения:

PHONE TALK:

-5 ~ +5 дБ

RING TONE:

-5 ~ +5 дБ MIC GAIN:

-5 ~ +5 дБ

#### Примечание

 Эти параметры настройки совпадают с параметрами PHONE TALK, RING TONE и MIC GAIN в режиме AUDIO, см. в разделе "Настройка уровня громкости источника" на стр. 19.

### Настройка автоматического режима звука (AUTO SET)

В устройстве предусмотрено 5 способов улучшения качества звучания звонка. Можно выбрать type в соответствии со своими предпочтениями.

#### Значения:

ТҮРЕ1 (начальная настройка) / ТҮРЕ2 / ТҮРЕ3 / ТҮРЕ4 /

TYPE1:

Стандартный режим (рекомендуется)

TYPE2:

Усиление шумоподавления

TYPE3:

**'РЕЗ:** Усиление подавление эха

TYPE4:

Усиления шумоподавления и подавления эха

TYPE5:

Ослабление шумоподавления и подавления эха

- Следующие функции предназначены для улучшения качества звука абонента для водителя.
  - Шумоподавление: данная функция может снижать дорожный шум, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.
  - Подавление эха: данная функция может снижать эффект эха, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.
- Эффект улучшения звука зависит от фактических условий вызова, поэтому следует выбирать подходящие условия.

# Настройка отображения информации о вызывающем абоненте/индикатора текстового сообщения ON/OFF

Можно выбрать использование этих функций в соответствии со следующим параметром.

**■ Элемент настройки:** SENDER ID

■ Дополнительные элементы настройки: MSG ALERT / CALLER ID

Значения:

ON (начальная настройка) / OFF

### Настройка индикатора текстового сообщения ON/OFF (MSG ALERT)

Если выбран вариант ON, индикатор ☑ будет мигать в течение 30 секунд при получении текстового сообщения. Индикатор ☑ будет продолжать мигать, если на подключенном мобильном телефоне находится непрочитанное текстовое сообщение.

#### Примечания

- В зависимости от мобильного телефона эту функцию, возможно, выполнить не удастся.
- Текстовое сообщение не будет отображаться на данном устройстве.
- При отображении информации от устройства о получении текстового сообщения рекомендуется прочитать его, остановив автомобиль в безопасном месте, а не читать сообщение сразу с телефона.

### Настройка отображения информации о вызывающем абоненте ON/OFF (CALLER ID)

Если требуется скрыть информацию ID абонента от других, установите для этого параметра значение OFF. При наборе номера в качестве имени телефона будет отображаться "ID UNSENT". При осуществлении вызова или во время его будет отображаться сообщение "NO NAME".

#### Автоматическое обновление телефонной книги ON/OFF

Можно выбрать, следует ли включить функцию автоматического обновления телефонной книги.

**■ Элемент настройки:** PB UPDATE

#### Значения:

ON (начальная настройка) / OFF

ON:

При повторном подключении мобильного телефона к этому устройству телефонная книга будет обновлена.

OFF:

Телефонная книга не будет обновляться.

#### Настройка языка меню BLUETOOTH

В меню BLUETOOTH можно выбрать один из 6 языков.

**■ Элемент настройки:** BT MENU

#### Значения:

ENGLISH (начальная настройка) / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / ITALIANO / NEDERLANDS

#### Изменение порядка списка телефонной книги

Контакты в телефонной книге располагаются в алфавитном порядке по первой букве имени.

Можно выбрать порядок сортировки списка контактов телефонной книги по первым буквам имени (FIRST NAME) или фамилии (LAST NAME).

#### **■** Элемент настройки: PB ORDER

#### Значения:

FIRST NAME (начальная настройка) / LAST NAME

#### Примечание

 При изменении порядка телефонной книги будет отображаться сообщение "WAITING". Можно закрыть экран "WAITING" для выполнения других операций, нажав кнопку → при выполнении изменения порядка, в это время телефонная книга недоступна. Кроме того, изменение порядка может повлиять на воспроизведение BT AUDIO.

### Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)

Можно включить или выключить автоматический прием вызова.

#### **■ Элемент настройки:** AUTO ANS

#### Значения:

AT ANS ON / AT ANS OFF (начальная настройка)

#### AT ANS ON:

При поступлении вызова он будет принят автоматически по прошествии 5 секунд.

#### AT ANS OFF:

При поступлении вызова он не будет принят автоматически. Нажмите 

✓, чтобы принять вызов.

#### Примечание

 Если на мобильном телефоне установлен прием вызовов, вызов будет принят автоматически, даже если для данного параметра установлено значение OFF.

#### Отображение названия поставщика услуг телефонной связи

Отобразится название поставщика услуг подключенного устройства с поддержкой BLUETOOTH. Если устройство с поддержкой BLUETOOTH не подключено, отобразится индикация "ID UNSENT".

#### **■ Элемент настройки:** SEV NAME

#### Примечание

 Названия некоторых поставщиков услуг телефонной связи отобразить не удастся в связи с особенностями типа услуг. Отобразится "ID UNSENT".

#### Выбор динамика для вывода сигнала

Для вывода сигнала с телефона можно выбрать подключенный в машине динамик.

#### **■ Элемент настройки:** SPEAKER SL

#### Значения:

ALL (начальная настройка) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

#### ALL:

Звук будет выводиться через все динамики машины.

#### FRONT-L:

Звук будет выводиться только через передний левый динамик.

#### FRONT-R:

Звук будет выводиться только через передний правый динамик.

#### FRONT-LR:

Звук будет выводиться через передний правый и левый динамики.

### Отображение версии программного обеспечения

Отображение версии текущего программного обеспечения.

**■ Элемент настройки:** FW VERSION

#### Обновление программного обеспечения

Последующее обновление микропрограммного обеспечения BLUETOOTH может стать доступным для функциональной совместимости телефона.

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения BLUETOOTH см. на местном веб-сайте Alpine или выберите страну проживания на главной странице Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

**■ Элемент настройки:** FW UPDATE

#### Значения:

UPDATE NO (начальная настройка) / UPDATE YES

#### Функция телефона Hands-Free

#### О функции телефона Hands-Free

Вызов по телефону с использованием функции Hands-Free можно осуществить при использовании с данным устройством мобильного телефона с поддержкой профилей HSP (профиль наушников) и HFP (профиль гарнитуры).

#### Примечания

- Не выполняйте вызовы с использованием функции Hands-Free в случае интенсивного дорожного движения или при движении по извилистым улицам.
- При выполнении вызова закройте окна, чтобы снизить фоновый шум.
- Если оба абонента используют устройства с функцией "Свободные руки" или вызов осуществляется в шумных условиях, будет трудно расслышать голос собеседника.
- В зависимости от состояния телефонной линии или используемых мобильных устройств голоса могут звучать неестественно.
- При использовании микрофона говорите непосредственно в микрофон, чтобы обеспечить максимально высокое качество звучания
- Определенные функции мобильного телефона зависят от характеристик и параметров сети конкретного поставщика услуг. Кроме того, некоторые функции могут быть не активированы поставщиком услуг и/или функциональность может быть ограничена настройками сети поставщика.
   По вопросам доступности определенных функций и функциональности всегда обращайтесь к своему поставщику услуга.

Информация о всех функциях, функциональности и других технических характеристиках изделия, а также информация, содержащаяся в руководстве пользователя, основана на самых последних данных и считается достоверной на момент печати. Компания Alpine оставляет за собой право на внесение изменений в любую информацию или технические характеристики без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

#### Прием вызова

Входящие звонки сопровождаются звуком входящего вызова и отображением сообщения (PHONE).

#### Нажмите 🧷.

Вызов будет принят.

#### Примечания

- Если для функции "AUTO ANS" установлено значение AT ANS ON, вызов можно принять автоматически. См. в разделе "Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)" на стр. 29.
- Во время вызова звук от источника на устройстве будет отключен. После завершения вызова воспроизведение возобновится.

#### Окончание вызова

#### Нажмите 🧷.

Вызов будет завершен.

#### Примечание

#### Осуществление вызова

В журнал вызовов записываются последние набранные/принятые/ пропущенные номера (80 записей для каждого типа звонков). Существует несколько способов осуществления вызова на основе функции "Осуществление вызова". Действия 1 - 5 являются общими для различных способов осуществления этих вызовов. Подробную информацию см. в отдельных категориях осуществления вызовов.

#### 1 Нажмите ♪.

Отобразится список способов выполнения исходящих вызовов.

2 Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать режим исходящего вызова.

#### Значения:

Если для параметра "BT MENU" установлено значение "ENGLISH".

VOICE DIAL / DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

#### **VOICE DIAL:**

Голосовой набор номера

#### DIALLED

Журнал набранных номеров

#### RECEIVED:

Журнал принятых вызовов

#### MISSED:

Журнал пропущенных входящих вызовов

#### PHONE BOOK:

Телефонная книга

Если для параметра "BT MENU" установлено значение "DEUTSCH".

SPRACHWAHL / GEWAEHLT / ANGENOMMEN / VERPASST / TEL-BUCH

Если для параметра "BT MENU" установлено значение "FRANCAIS".

CP-VOCALE / COMPOSES / RECUS / MANQUES / REPERTOIRE

Если для параметра "BT MENU" установлено значение "ESPANOL".

MARC VOCAL / REALIZADAS / RECIBIDAS / PERDIDAS / AGENDA

Если для параметра "BT MENU" установлено значение "ITALIANO".

C VOCALE / EFFETTUATE / RICEVUTE / PERSE / RUBRICA Если для параметра "BT MENU" установлено значение "NEDERLANDS".

VOICE DIAL / GEKOZEN / ONTVANGEN / GEMISTE / TEL BOEK

#### Примечание

 Более подробную информацию см. в разделе "Настройка языка меню BLUETOOTH" на стр. 29.

#### **3** Нажмите **Q** /**ENTER**.

Активируется режим выполнения исходящего вызова и отображается список режима.

#### Примечание

 Для отображения списка может потребоваться некоторое время, кроме того, сразу после подключения список может не соответствовать последним данным.

#### 4 Повернув Rotary encoder, выберите имя или телефонный номер из списка.

#### Примечание

 Функцию поиска по алфавиту можно использовать для поиска имени или номера в телефонной книге. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Функция поиска по алфавиту в телефонной книге" на стр. 32.

#### 5 Нажмите Q /ENTER.

Будет набран указанный номер.

Если в телефонной книге на одно имя зарегистрировано несколько номеров, выберите имя  $^*$ , нажмите кнопку  $^{\!\!\!\!Q}$  /ENTER, поверните Rotary encoder для выбора требуемого номера, затем нажмите  $^{\!\!\!\!\!\!\!Q}$  /ENTER, после этого будет набран указанный номер. После выбора имени нажмите и удерживайте кнопку  $^{\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!Q}$  /ENTER не менее 2 секунд. Для некоторых подключенных мобильных телефонов, возможно, эту функцию не удастся использовать.

\* Если название не удастся распознать, то будет отображаться номер по умолчанию.

#### Примечания

- Нажмите кнопку 五, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.
- Отображаются имена, зарегистрированные в телефонной книге. Если имя не зарегистрировано, отображается номер. Если отобразить имя и номер не удается, отобразится "ID UNSENT".
- Если вызов выполняется непосредственно с согласованного с устройством мобильного телефона, номер телефона не отображается; в этом случае не удастся повторно набрать номер с помощью устройства.

#### Голосовой набор номера

С помощью голосовых команд можно совершить вызов.

**■** Элемент настройки: VOICE DIAL

Если активирован режим разговора и отображается "SPEAK", произнесите номер телефона<sup>\*</sup>, имя абонента<sup>\*</sup>, которого следует вызвать, в микрофон.

\* Это сообщение зависит от голосового тега, сохраненного на мобильном телефоне.

#### Примечания

- Эту операцию можно выполнить только в том случае, если подключен мобильный телефон с поддержкой функции голосового набора номера. Если мобильный телефон не поддерживает эту функцию, в течение 2 секунд будет отображаться "NO SUPPORT".
- Работа функции голосового вызова зависит от уровня распознавания мобильного телефона и места расположения микрофона. Помните, где расположен микрофон.
- Выполнение операции голосового набора номера зависит от особенностей данной функции конкретного мобильного телефона. Подробную информацию см. в руководстве пользователя мобильного телефона.
- Если названное имя не обнаружено, в течение 2 секунд будет отображаться "NO CALL"

### Повторный набор номера из журнала исходящих вызовов

Набранные телефонные номера хранятся в журнале исходящих вызовов. Можно найти номер в журнале исходящих вызовов и выполнить его повторный набор.

**■ Элемент настройки:** DIALLED

#### Набор номера из журнала входящих вызовов

Телефонные номера принятых вызовов хранятся в списке принятых вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

**■ Элемент настройки:** RECEIVED

#### Набор номера из журнала пропущенных входящих вызовов

Телефонные номера пропущенных вызовов хранятся в списке пропущенных вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

**■ Элемент настройки:** MISSED

#### Набор номера из телефонной книги

С мобильного телефона на устройство можно загрузить до 1000 имен (не более 5 номеров для каждого имени). Выберите имя из списка телефонной книги и выполните вызов.

**■ Элемент настройки:** PHONE BOOK

#### Примечания

 Порядок отображения списка зависит от настройки "PB ORDER" (см. в разделе "Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 29).

- Если во время подключения мобильного телефона к устройству в журнал вызовов или телефонную книгу были добавлены новые записи (или удалены), отображенный на устройстве список, возможно, не будет отображать последние изменения. Если список не был обновлен, правильно осуществить вызов не удастся.
- Можно отобразить информацию о номере, сохраненном в телефонной книге, нажав VIEW. При каждом нажатии содержимое экрана меняется следующим образом: Имя → Номер телефона → Значок номера телефона → Имя Если не удается получить эту информацию, отобразится сообщение "NO NAME", "NO NUMBER" или "NO LABEL".
- Существует 5 значков номеров телефона, а тип зависит от информации, сохраненной в телефонной книге: GENERAL, MOBILE, HOME, OFFICE и OTHER.

### Функция поиска по алфавиту в телефонной книго

Можно выбрать первые три буквы для поиска требуемого имени в списке с помощью функции поиска по алфавиту в телефонной книге.

#### Например:

Поиск имени "Michael James"

В следующем примере объясняется, как выполняется поиск. В зависимости от настройки PB ORDER (см. в разделе "Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 29) имена в телефонной книге располагаются, начиная с имени или фамилии. Выполните поиск имени или фамилии в зависимости от настройки.

Нажмите ABC SKIP/ТА в списке телефонной книги, будет активирован режим поиска по алфавиту в телефонной книге.

Отобразится список выбора буквы.

- Повернув Rotary encoder, выберите первую букву (например, М) и нажмите кнопку ►►I.
   Отобразится список выбора буквы.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите вторую букву (например, I) и нажмите кнопку ►►I.

Отобразится список выбора буквы.

4 Повернув Rotary encoder, выберите третью букву (например, C) и нажмите кнопку  $\mathcal{Q}$  / ENTER.

Будет выполнен поиск имен, сохраненных в телефонной книге, которые начинаются с "MIC".

5 Поверните Rotary encoder для выбора требуемого имени (например, Michael James), затем нажмите ○ /ENTER для осуществления вызова.

#### Примечания

- Если выбранному имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, потребуется повернуть Rotary encoder для выбора требуемого имени, затем нажмите ♥ /ENTER.
- Нажмите ◄ в шаге 3 или 4, чтобы удалить текущий ввод и возвратиться к предыдущему шагу.
- Можно выполнить поиск имени по первой букве, первым двум буквам или первым трем буквам. Нажмите Q /ENTER после ввода требуемого количества букв. В списке отображаются имена, начинающиеся с вводимых букв.

#### Функция ожидания вызова

При получении второго входного звонка во время текущего звонка можно на некоторое время приостановить первый разговор и

принять второй вызов. По завершении одного разговора можно переключиться на другой.

При получении второго входного звонка во время текущего звонка (call1) вместо имени текущего собеседника отобразится информация о втором вызывающем абоненте (call2). Нажмите ▶ 2, будет включен режим ожидания вызова.

В этом случае call1 будет удерживаться, пока выполняется разговор call2.

#### Примечания

- В режиме ожидания вызова нажмите 1 ◀ или ▶ 2 для переключения между текущим собеседником и ожидающим абонентом.
- В режиме ожидания вызова нажмите и удерживайте 1 ◀ или ► 2 в течение не менее 2 секунд для завершения вызова call1 или call2, ответ на другой вызов будет выполнен автоматически.
- В режиме ожидания вызова нажмите VIEW, чтобы переключиться между отображением номера ожидающего телефона (1 или 2) и именем абонента.

### Предустановка номера в телефонной книге (быстрый набор)

В качестве быстрого набора назначьте номера, на которые часто отправляются вызовы. Можно назначить до шести быстрых номеров.

Выберите номер, который будет предустановлен, в списке телефонной книги. Нажмите и удерживайте в течение не мене 2 секунд одну из кнопок preset buttons (1 through 6), за которой следует закрепить номер.

Выбранный номер будет сохранен в предустановках.

#### Примечания

- Если для имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, нажмите Q /ENTER после выбора имени. Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемый номер. Нажмите и удерживайте в течение не менее 2 секунд одну из кнопок preset buttons (1 through 6). Выбранный номер сохраняется в качестве предустановки.
- В памяти предустановок можно сохранить до 18 номеров (6 номеров для каждого мобильного телефона в списке согласованных устройств). Если мобильный телефон удален из списка согласованных устройств, сохраненные предустановленные номера этого мобильного телефона будут удалены, даже при повторном согласовании.
- При сохранении номера телефона в память предустановок, в которой уже имеется один номер, текущий номер будет удален и заменен на новый.

### **Набор предварительно установленного номера**

Нажмите любую из preset buttons (1 through 6), для которой назначен номер, сохраненный в памяти телефона.

Отобразится информация (имя/номер), сохраненная в предустановленной станции.

2 Нажмите Q /ENTER или .У.

Произойдет набор предварительно установленного номера.

### Настройка громкости во время приема вызова

Во время вызова можно настроить уровень громкости.

### Отрегулируйте громкость, поворачивая Rotary encoder.

#### Примечание

 Возможно, потребуется увеличить громкость выше обычного уровня при воспроизведении аудио. Однако значительное увеличение громкости может привести к возникновению обратной связи. Обратная связь напрямую связана с увеличением громкости. При снижении громкости до минимума обратная связь пропадает. Увеличение расстояния от микрофона до главных динамиков машины (например, установка микрофона на солнцезащитный козырек) также поможет ослабить обратную связь при высокой громкости.

### Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)

Во время вызова при активации функции отключения звука голоса будет выполнено отключение входного сигнала микрофона. Ваш голос не будет слышен собеседнику.

### Во время вызова нажмите ►/II для отключения звука микрофона.

Нажмите  $\blacktriangleright/II$  снова для включения звука микрофона на прежней громкости.

#### Примечание

 Эту операцию можно выполнить в меню параметров режима телефона (режим вызова). См. в разделе "Настройка меню параметров" на стр. 22.

#### Операция переключения вызовов

Эта функция позволяет начать передачу аудио с мобильного телефона на динамики машины при выполнении вызова.

Во время вызова нажмите BAND для переключения звука звонка между устройством и мобильным телефоном.

#### Примечания

- На некоторых мобильных телефонах эту операцию, возможно, выполнить не удастся.
- Эту операцию можно выполнить в меню параметров режима телефона (режим вызова). См. в разделе "Настройка меню параметров" на стр. 22.

#### Использование BLUETOOTH Audio

Звуковыми функциями мобильного телефона с поддержкой BLUETOOTH, переносного плеера и т.д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов.\*

\* Для воспроизведения звука требуется мобильный телефон или переносной плеер с поддержкой A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – расширенный профиль распространения звука) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile – профиль дистанционного управления аудио/видео).

На некоторых устройствах работают не все функции.

#### Примечания

- Установите для параметра "AUDIO" значение ON, если необходимо использовать функцию BLUETOOTH Audio. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.
- Во время вызова звук от источника BLUETOOTH будет отключен.
- Использование телефона с функцией "Свободные руки" (например, для выполнения поиска в телефонной книге) во время использования функции BLUETOOTH Audio может повлиять на воспроизведение звука BLUETOOTH Audio.

#### Вызов режима BLUETOOTH Audio

Нажмите SOURCE/(), чтобы выбрать режим ВТ AUDIO.

#### Выбор нужной композиции

#### Нажмите І◄◀.

Будет выполнен переход к началу композиции, которая воспроизводится в настоящий момент.

#### Нажмите ▶Ы.


Будет выполнен переход к следующей композиции.

#### Пауза

#### Нажмите ►/II.

Воспроизведение будет остановлено. Нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

# USB-накопитель (приобретается дополнительно)

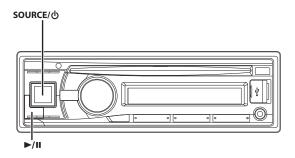

# Воспроизведение файлов MP3 с USB-накопителя (приобретается дополнительно)

Можно воспроизвести MP3 файлы, если подключен USB-накопитель, поддерживающий формат MP3.

- 1 Нажмите SOURCE/Ф, чтобы переключиться в режим USB AUDIO.
- 2 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ▶/II еще раз.


#### Примечания

- Корневая папка отображается как "ROOT" в режиме поиска по имени папки (Folder Name Search).
- При воспроизведении файлов с USB-накопителя управление осуществляется также, как и при воспроизведении файлов MP3 с компакт-дисков. Для получения дополнительной информации см. в разделе "CD/MP3" на стр. 14.
- Перед отключением USB-устройства переключитесь на другой источник или поставьте на паузу.
- При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.

### Подключение USB-накопителя (приобретается дополнительно)

#### Подключите USB-накопитель

- **1** Откройте крышку порта USB.
- Подключите USB-накопитель к порту USB напрямую или через кабель USB.

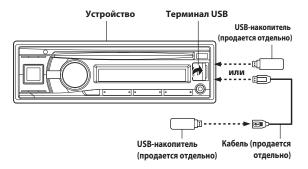

#### Извлечение USB-накопителя

- Осторожно отключите USB-накопитель от кабеля USB или порта USB.
- **2** Закройте крышку порта USB.

#### Примечания

- Выберите другой источник музыкальных композиций (не USB-накопитель) и извлеките USB-накопитель из разъема. При извлечении USB-накопителя из разъема в режиме USB-источника может нарушиться целостность данных.
- Не допускайте перекосов USB-накопителя при его извлечении из разъема.
- Если звук не выводится или если USB-накопитель не обнаружен системой, извлеките USB-накопитель и вставьте повторно.
- Прокладывайте USB-кабель отдельно от других кабелей.
- После извлечения USB-накопителя закройте крышку порта USB во избежание попадания внутрь пыли или посторонних объектов, что может привести к неисправности.

#### О файлах MP3, содержащихся в USB-накопителе

#### Воспроизведение данных МРЗ

Сначала выполняется подготовка, а затем сохранение файлов MP3 на USB-накопителе. Это устройство может распознавать на

USB-накопителе не менее 100 папок и 100 файлов в папке.

Воспроизведение может оказаться невозможным, если

содержимое USB-накопителя не соответствует описанным выше ограничениям.

H<sup>-</sup> допускайте, чтобы время воспроизведения файла превысило 1 час.


#### Поддерживаемые носители

Это устройство может воспроизводить данные с USB-носителей.

#### Поддерживаемые файловые системы

Это устройство поддерживает файловые системы FAT 12/16/32 для USB-накопителей.


### iPod/iPhone (приобретается дополнительно)

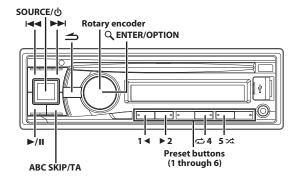

#### Подсоединение iPod/iPhone

К данному устройству с помощью интерфейсного кабеля для iPod (прилагается к iPod) можно подключить устройство iPod/iPhone. Если iPod/iPhone подключены к этому устройству, можно выбрать управление iPod/iPhone с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 35.

Эти инструкции содержат информацию об управлении iPod/iPhone только с данного главного блока (HU). Убедитесь, что для управления iPod установлено значение HU (HEAD UNIT). См. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 35. Для получения информации об использовании iPod/iPhone см. руководство пользователя iPod/iPhone.

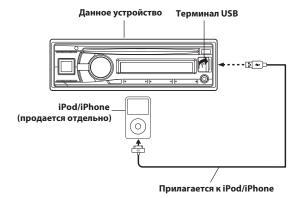

#### Примечания

- iPhone, подключенный к данному устройству, можно использовать как iPod. С помощью интегрированного модуля Bluetooth iPhone можно использовать в качестве устройства с функцией "Свободные руки".
- При подключении к устройству можно также использовать функции Интернет и телефона iPod touch или iPhone и пр.
   Однако при использовании этих функций воспроизведение композиций прерывается или устанавливается на паузу, при

- этом во избежание неисправностей пользоваться устройством не рекомендуется.
- Не оставляйте iPod/iPhone в автомобиле, иначе это может привести к повреждению, так как механизм устройства очень чувствителен к воздействию высоких температур и влажности

### Устройства iPod/iPhone, которые можно использовать с данным устройством

 Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPod (Сделано для iPod). Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.

iPod touch (4-е поколение): версия 4.3

iPod nano (6-е поколение): версия 1.0

iPod touch (3-е поколение): версия 4.3

iPod nano (5-е поколение): версия 1.0.2

iPod classic (160 ГБ) (конец 2009 г.): версия 2.0.4

iPod touch (2-го поколения): версия 4.2.1

iPod nano (4-е поколение): версия 1.0.4

iPod classic (120 ГБ): версия 2.0.1

iPod touch (1-е поколение): версия 3.1.3

iPod nano (3-е поколение): версия 1.1.3

iPod classic (80 ГБ, 160 ГБ): версия 1.1.2

iPod nano (2-го поколения): версия 1.1.3 iPod с поддержкой видео: версия 1.3

iPod nano (1-го поколения): версия 1.3.1

 Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPhone (сделано для iPhone). Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.

iPhone 4: версия 4.3

iPhone 3GS: версия 4.3

iPhone 3G: версия 4.2.1

iPhone: версия 3.1.3

- Чтобы точно определить модель устройства iPod, см. документ "Identifying iPod models" компании Apple на веб-странице http://support.apple.com/kb/HT1353
- Данное устройство не поддерживает функцию воспроизведения видео с устройства iPod/iPhone, даже если используется кабель для воспроизведения видео.

#### Настройка управления iPod

Если iPod/iPhone подключены, управляйте ими с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства.

1 Нажмите и удерживайте кнопку Q /ENTER/OPTION не менее 2 секунд в режиме iPod.

Откроется меню параметров для режима iPod.

Д Повернув Rotary encoder, выберите режим iPod CONT и нажмите ♀ /ENTER.

Режим управления iPod будет переключаться между iPod MODE и HU MODE.

#### **HU (HEAD UNIT):**

Управляйте iPod/iPhone с помощью данного устройства. iPod:

Управление iPod/iPhone с помощью их собственных элементов управления. При выборе iPod некоторыми функциями не удастся управлять с помощью главного блока.

- После изменения режима управления (при этом будет установлено состояние паузы) нажмите ►/II для продолжения.
- В зависимости от используемого iPod управление iPod, возможно, не удастся выбрать. Или если выбран iPod, управление следует осуществлять на главном устройстве.

#### Воспроизведение

- 1 Нажмите SOURCE/ Ф, чтобы переключиться в режим iPod.
- Нажмите кнопку I◄◄ или ►►I, чтобы выбрать нужную композицию.

Для быстрой перемотки текущей дорожки назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку **І**◄ или **▶►**I.

3 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ►/II.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ►/II еще раз.

#### Примечания

- Воспроизведение композиции на устройстве iPod/iPhone, подключенном к данному устройству, продолжится с места, где она была приостановлена после отсоединения.
- В эпизоде может быть несколько фрагментов. Можно выбрать другой фрагмент нажатием I◄
   или ▶►I.
- При воспроизведении с iPod/iPhone нажмите , затем можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

#### Поиск нужной композиции

Устройство iPod/iPhone может содержать тысячи композиций. Для удобства с помощью этого устройства можно выполнять поиск по разным критериям с помощью функции поиска, как показано далее.

Каждая музыкальная категория имеет свою собственную иерархию. Используйте режим поиска Список воспроизведения/ Исполнитель/Альбом/Композиция/Podcast/Жанр/Композитор/ Аудиокнига, чтобы сузить поиск с помощью представленной ниже таблицы.

Иерархия 1	Иерархия 2 Иерархия 3		Иерархия 4
Список вос- произведе- ния (PLAYLIST)	Композиция	_	_
Исполнитель (ARTIST) <sup>*</sup>	Альбом*	Композиция	_
Альбом (ALBUM) <sup>*</sup>	Композиция	_	_
Композиция (SONG)	_	_	_
Podcast (PODCAST)	Эпизод	_	_
Жанр (GENRE)*	Исполни- тель <sup>*</sup>	Альбом*	Композиция
Композитор (COMPOSER)*	Альбом*	Композиция	_
Аудиокнига (AUDIOBOOK)	_	_	_

#### Примечание

Можно выбрать наиболее предпочтительный режим поиска.
 См. в разделе "Настройка режима поиска iPod/iPhone" на стр. 25.

#### Пример:

Поиск по имени исполнителя.

В следующем примере объясняется, как выполняется поиск по имени исполнителя (ARTIST). Для этой же операции можно использовать другой режим поиска, но без смены иерархии.

1 Нажмите кнопку Q /ENTER, чтобы активировать режим выбора вида поиска.

Загорится индикатор "Q.".

Повернув Rotary encoder, выберите режим поиска ARTIST и нажмите кнопку ♥ / ENTER.

Shuffle all\*1  $\leftrightarrow$  playlist  $\leftrightarrow$  artist  $\leftrightarrow$  album  $\leftrightarrow$  song  $\leftrightarrow$  podcast  $\leftrightarrow$  genre  $\leftrightarrow$  composer  $\leftrightarrow$  audiobook  $\leftrightarrow$  shuffle all

\*1 См. в разделе "Воспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)" на стр. 37.

#### Примечание

- Отображение списка режима поиска зависит от параметра iPod LIST. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка режима поиска iPod/iPhone" на стр. 25.
- 3 Повернув Rotary encoder, выберите нужного исполнителя, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.
- 4 Повернув Rotary encoder, выберите нужный альбом нажмите кнопку Q / ENTER.
- 5 Повернув Rotary encoder, выберите нужную композицию, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.

- Если нажать и удерживать кнопку Q. /ENTER не менее 2 секунд в любой иерархии (кроме SONG и AUDIOBOOK), начнется воспроизведение всех композиций из выбранной иерархии.
- Выберите [ALL] в режиме поиска по маске "", а затем (см. таблицу в левом столбце) нажмите кнопку Q /ENTER и удерживайте ее не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение всех композиций устройства iPod/iPhone или выбранного режима поиска.
- Если в данном режиме поиска нажать кнопку **(ב)**, то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- При выполнении поиска в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.
- На экране отображается сообщение "NO SONG", если в выбранном списке воспроизведения в режиме поиска PLAYLIST не найдена ни одна композиция.
- На экране отображается "NO PODCAST", если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска PODCAST не обнаружены данные подкаста.
- На экране отображается "NOAUDIOBOK", если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска AUDIOBOOK не обнаружены аудиокниги.
- Если в режиме поиска Playlist выбрать элемент "iPod пате", сохраненный в устройстве iPod/iPhone, и нажать кнопку Q /ENTER, то можно выполнять поиск по всем композициям на данном устройстве iPod/iPhone. Кроме того, если нажать и удерживать кнопку Q /ENTER не менее 2 секунд, начнется воспроизведение всех композиций из данного устройства iPod/iPhone.
- Поддержка поиска podcast зависит от устройства iPod/iPhone.
- Если в данном режиме поиска нажата одна из preset buttons (1 through 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное место.
   Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 37.

#### Функция поиска по алфавиту

Функция поиска по алфавиту может использоваться для более эффективного поиска альбомов, композиций и т.д. В режиме поиска PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/ COMPOSER/AUDIOBOOK выберите первую букву требуемого названия (альбома, композиции и т.д.), при этом отобразятся названия, начинающиеся с этой буквы. С помощью этой функции можно быстро найти любую композицию.

- В режиме поиска нажмите ABC SKIP/ТА.
  Отобразится список выбора буквы.
- Повернув Rotary encoder, выберите требуемую букву (например, М) и нажмите кнопку Q, /ENTER.
  Отобразятся названия, начинающиеся с буквы "М".
- 3 Поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемое название.

#### Примечания

- Если в режиме поиска по алфавиту нажать кнопку , то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- Если для поиска композиции используется режим поиска PLAYLIST, то функция поиска по алфавиту будет неактивна в иерархии поиска композиции.

#### Функция прямого поиска

Функция прямого поиска может использоваться для более эффективного поиска альбомов, композиций и т.д. В режиме PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/ COMPOSER/AUDIOBOOK можно быстро обнаружить любую композицию.

В данном режиме поиска нажмите любую из **preset buttons** (1 **through 6**), чтобы быстро перескочить указанный процент списка композиций.

#### Пример поиска композиции:

Пусть в устройстве iPod/iPhone имеется 100 композиций, которые разделены на 6 групп по процентному отношению (см. ниже). Эти группы ассоциированы с кнопками предварительной настройки (от 1 до 6).

#### Пример 1:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в середине (50%) библиотеки: нажмите кнопку 4, чтобы перескочить к 50-ой композиции, а затем поверните **Rotary encoder**, чтобы найти нужную композицию.

#### Пример 2:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в конце (83%) библиотеки: нажмите кнопку 6, чтобы перескочить к 83-ой композиции, а затем поверните Rotary encoder, чтобы найти нужную композицию.

	Все 100 композиций (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Кнопки предва- ритель- ной настрой- ки	1	2	3	4	5	6
Компози-	1-я ком-	17-я ком-	33-я ком-	50-я ком-	67-я ком-	83-я ком-
ции	пози- ция	пози- ция	пози- ция	пози- ция	пози- ция	пози- ция

### Выбор режима Список воспроизведения/ Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор

Режим Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/ Композитор можно легко изменить.

Например, при прослушивании композиции из выбранного альбома, можно выбрать другой альбом.

Нажмите кнопку 1 ◀ или ▶2 для выбора режима Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/ Композитор.

#### Примечания

- Если для выбора композиции использовался данный режим, то эта функция неактивна.
- Если альбом был выбран в режиме поиска по исполнителю, то можно выполнить поиск альбомов данного исполнителя.
- Эта функция неактивна при воспроизведении в случайном порядке (

### Bоспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)

Функция Shuffle в устройстве iPod/iPhone отображается на экране данного устройства как  $\boldsymbol{\varkappa}$  .

#### Случайный порядок альбомов:

Композиции каждого альбома воспроизводятся в обычном порядке. После завершения проигрывания всех композиций данного альбома, следующий альбом выбирается случайным образом. Это продолжается, пока не будут проиграны все альбомы.

#### Случайный порядок композиций:

В данном случае выполняется воспроизведение в случайном порядке композиций из выбранной категории (список воспроизведения, альбом и т.п.). Любая композиция из данной категории проигрывается только один раз, пока не будут проиграны все композиции.

1 Нажмите 5 **ж**.

Композиции проигрываются в случайном порядке.

$$\square \cancel{x}^{*1} \rightarrow \cancel{x}^{*2} \rightarrow (\text{off}) \rightarrow \square \cancel{x}$$

- \*1 Случайный порядок альбомов.
- \*2 Случайный порядок композиций.

 Чтобы отменить режим воспроизведения М.І.Х., выберите (off), согласно представленной выше процедуре.

#### Примечание

 Если композиция выбрана в режиме поиска по альбомам до перехода в режим воспроизведения М.І.Х., композиции не будут воспроизводиться в случайном порядке, даже если будет выбран случайный порядок воспроизведения альбомов.

#### В случайном порядке ВСЕ:

В этом случае все композиции из данного устройства iPod/iPhone воспроизводятся в случайном порядке. Ни одна композиция не воспроизводится повторно до тех пор, пока не будут проиграны все композиции.

- Нажмите кнопку Q. /ENTER, чтобы активировать режим выбора вида поиска.
- Повернув Rotary encoder, выберите режим SHUFFLE ALL и нажмите ♀ /ENTER.

Загорится индикатор "**ALL** 斌 ".

Чтобы отменить режим М.І.Х., нажмите **5**  $\nearrow$ с для выбора OFF.

#### Примечание

 После выбора опции Shuffle ALL отменяется воспроизведение композиций, выбранных в данном режиме поиска.

#### Многократное воспроизведение

Для данного устройства iPod/iPhone можно выбрать только повтор воспроизведения одной композиции.

#### Повторное воспроизведение одной композиции:

Постоянно повторяется воспроизведение одной композиции.

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться.  ${f \varpi}^* o ({\it off}) o {f \varpi}$ 

\* Повторное воспроизведение одной композиции

 Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (off), согласно представленной выше процедуре.

#### Примечание

 В режиме повторного воспроизведения нельзя выбрать другие композиции, нажимая кнопки ◄ или ►►.

### Информация

#### При возникновении трудностей

При обнаружении проблемы, выключите, а затем включите питание. Если устройство все равно работает неправильно, просмотрите элементы следующего контрольного списка. Данное руководство поможет справиться с проблемой в случае неисправности устройства. В противном случае проверьте правильное подключение остальных элементов системы или проконсультируйтесь у своего авторизованного дилера Alpine.

#### Основные функции

#### Не функционирует или не работает экран.

- Выключено зажигание автомобиля.
  - Если подключение выполнено по инструкции, устройство не должно работать при выключенном зажигании.
- Неправильно подключен вывод питания (красный) или вывод батареи (желтый).
  - Проверьте выводы питания и батареи.
- Сгорел предохранитель.
  - Проверьте предохранитель устройства, при необходимости замените его.
- Сбой внутреннего микрокомпьютера из-за помех и т.д.
  - Нажмите кнопку RESET с помощью шариковой ручки или другого заостренного предмета.

#### Радио

#### Не принимает сигналы радиостанций.

- Нет антенны или разрыв в кабеле.
  - Убедитесь в правильном подключении антенны;
     при необходимости замените антенну или кабель.

#### Не удается настроить станции в режиме поиска.

- Приемник находится в зоне слабого сигнала.
- Убедитесь в том, что тюнер находится в режиме DX.
- Если вы находитесь в области первичного сигнала, возможно, антенна не заземлена или подключена неправильно.
  - Проверьте соединения антенны; убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.
- Возможно, антенна имеет неверную длину.
  - Убедитесь в том, что антенна полностью развернута; если антенна сломана, замените ее новой.

#### Помехи при радиотрансляции.

- Антенна имеет неверную длину.
  - Полностью разверните антенну; замените антенну, если она сломана.
- Антенна плохо заземлена.
  - Убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.

#### Компакт-диск

#### СD-плеер не работает.

- Температура компакт-диска выходит за диапазон рабочих температур +50°C.
  - Дайте остыть внутренним деталям (или корпусу) автомобиля.

#### При воспроизведении компакт-диска заметно дрожание звука.

- Конденсация влаги в модуле воспроизведения компакт-дисков.
  - Подождите достаточно долго (около 1 часа), чтобы дать конденсату испариться.

#### Не удается вставить компакт-диск.

- Компакт-диск уже вставлен в CD-плеер.
  - Извлеките компакт-диск и удалите его.
- Компакт-диск вставлен неправильно.
  - Убедитесь в том, что компакт-диск вставлен в соответствии с инструкциями из раздела "Эксплуатация CD-плеера".

### **Невозможно выполнить перемотку компакт-диска вперед или назал.**

- Компакт-диск поврежден.
  - Извлеките и забракуйте компакт-диск; использование поврежденных дисков может повредить механизмы устройства.

### При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки из-за вибрации.

- Неправильно установлено устройство.
  - Надежно установите устройство заново.
- Очень грязный компакт-диск.
  - Очистите диск.
- На диске имеются царапины.
  - Возьмите другой диск.
- Загрязнились приемные линзы.
  - Не используйте продаваемый в рознице диск для чистки линз. Обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Alpine.

### При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки без вибрации.

- Грязный или поцарапанный диск.
  - Почистите диск; поврежденный диск следует заменить.

### Отображаются неверные показания (только для встроенного CD-плеера).

- Механическая ошибка
  - Нажмите ▲. После исчезновения индикатора об ошибке снова вставьте диск. Если это не помогло устранить проблему, проконсультируйтесь у своего ближайшего дилера Alpine.

#### Невозможно воспроизведение дисков CD-R/CD-RW.

- Закройте незавершенный сеанс (завершение).
  - Выполните завершение сеанса и повторите попытку воспроизведения.

#### MP3

#### Невозможно воспроизведение МРЗ-файлов.

- Ошибка записи. Несовместимый формат файлов МР3.
  - Убедитесь в том, что файл MP3 записан в поддерживаемом формате. См. в разделе "О MP3" на стр. 16, а затем перезапишите диск в формате, который поддерживается данным устройством.

#### Звук

#### От динамиков не идет выходной звуковой сигнал.

- От внутреннего усилителя устройства не поступает выходной сигнал.
  - Параметр POWER IC имеет значение "POW ON", см. в разделе "Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)" на стр. 20.

#### **iPod**

### Невозможно воспроизведение файлов из устройства iPod или нет выходного звукового сигнала.

- Устройство iPod не распознано.
  - Выполните сброс главного блока и устройства iPod. См. в разделе "Первоначальный запуск системы" на стр. 10.

Описание сброса устройства iPod см. в руководстве пользователя устройства iPod.

#### Индикаторы CD-плеера

#### **NO DISC**

- Не вставлен компакт-лиск.
  - Вставьте компакт-лиск.
- Диск вставлен, но на экране отображается сообщение "NO DISC", а устройство не начинает воспроизведение или выброс лиска.
  - Извлеките диск с помощью следующих действий:
     Снова нажмите кнопку ▲ и удерживайте не менее 2 секунд.
     Если устройство все равно не выбрасывает диск,
     проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

#### **ERROR**

- Ошибка механизма.

  - 2 Если сообщение об ошибке не исчезает после выброса, еще раз нажмите кнопку ▲. Если сообщение об ошибке не исчезает и после многократного нажатия кнопки ▲, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.
- Если отображается сообщение "ERROR":

  Если не удается извлечь диск, нажатием кнопк

Если не удается извлечь диск, нажатием кнопки ♠, нажмите кнопку **RESET** (См. в разделе "Первоначальный запуск системы" на стр. 10) и нажмите кнопку ♠ еще раз.

Если диск все равно не выбрасывается, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

#### **UNSUPORTED**

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
  - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

#### Индикатор USB-накопителя

#### **DEVICE ERR**

- Подключено несовместимое USB-устройство.
  - Подключите совместимое USB-устройство.

#### **NO DEVICE**

- USB-накопитель не подключен.
  - Убедитесь в том, что USB-накопитель правильно подключен, а кабель не изогнут чрезмерно.

#### NO FILE

- Файлы MP3 не записываются на USB-накопитель.
  - Подключите USB-накопитель после записи музыкальных композиций (файлов).

#### **UNSUPORTED**

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
  - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

#### **NO SUPPORT**

- Была введена текстовая информация, которую устройство не может распознать.
  - Используйте USB-накопитель с совместимой вводной текстовой информацией.

#### ERROR-01

- Ошибка связи
  - Выключите, а затем снова включите (ON) зажигание.
  - Проверьте содержимое экрана при повторном подключении устройства USB Memory и данного устройства.

#### ERROR-04

- Ошибка из-за скачка напряжения
   На устройство USB Memory подается чрезмерное напряжение/
   ток
  - Попробуйте использовать другое устройство USB Memory при его наличии.

#### Индикаторы в режиме iPod

#### **NO DEVICE**

- Устройство iPod/iPhone не подключено.
  - Убедитесь в правильном подключении устройства iPod/ iPhone (См. в разделе "Соединения" на стр. 45).
     Проверьте, чтобы кабель не был чрезмерно изогнут.

#### **NO SONG**

- Устройство iPod/iPhone не содержит композиций.
  - Загрузите композиции на устройство iPod/iPhone и подключите его к данному устройству.

#### **ERROR-01**

- Ошибка связи.
  - Выключите, а затем снова включите (ON) зажигание.
  - Сбросьте настройки iPod.
  - Проверьте содержимое экрана при повторном подключении устройства iPod/iPhone к данному устройству с помощью кабеля iPod/iPhone.

#### **ERROR-02**

- Данная версия программного обеспечения iPod/iPhone не совместима с данным устройством.
  - Обновите программное обеспечение iPod/iPhone до версии, совместимой с данным устройством.

#### **ERROR-03**

- Устройство iPod/iPhone не подтверждено.
  - Сбросьте настройки iPod.
  - Попробуйте использовать другое устройство iPod/iPhone при его наличии.

#### ERROR-04

- Ошибка из-за скачка напряжения.
  - На устройство iPod/iPhone подается чрезмерное напряжение/ ток.
  - Попробуйте использовать другое устройство iPod/iPhone при его наличии.

### Режим BLUETOOTH (только для CDE-133BT)

#### **NO UNIT**

- Устройство BLUETOOTH не подключено.
  - Подключите устройство BLUETOOTH.

#### Технические характеристики

<b>FM-ТЮНЕ</b>	Ρ
----------------	---

Диапазон настройки 87,5~108,0 МГц Пороговая чувствитель-0,7 μΒ ность одного канала Избирательность альтерна-80 дБ тивного канала Отношение сигнал/шум 65 дБ Переходное затухание 35 дБ между стереоканалами Коэффициент захвата 2,0 дБ

#### мw-тюнер

Диапазон настройки 531~1602 кГц Чувствительность  $25,1 \mu B/28 дБ$ (стандарт ІЕС)

#### **LW-TЮHEP**

Диапазон настройки 153~281 кГп Чувствительность 31,6 μВ/30 дБ (стандарт ІЕС)

#### CD-ПЛЕЕР

Частотная характеристика 5~20000 Гц (±1 дБ) Коэффициент детонации Ниже пределов (% WRMS) измеримости Суммарный коэффициент 0,008% (при 1 кГц) гармонических искажений Динамический диапазон 95 дБ (при 1 кГц) Отношение сигнал/шум 105 дБ Разнесение каналов 85 дБ (при 1 кГц)

#### РАЗДЕЛ USB Требования к USB

Максимальная 1000 мА потребляемая мощность Класс USB Накопитель Mass Storage FAT 12/16/32 Файловая система Декодирование МР3 MPEG AUDIO Layer-3 Количество каналов 2-канальный звук (стерео) Частотная характеристика<sup>\*</sup> 5~20000 Гц (±1 дБ) 0,008% (при 1 кГц) Суммарный коэффициент гармонических искажений

USB 1.1/2.0

Динамический диапазон 95 дБ (при 1 кГц)

Отношение сигнал/шум 105 дБ

Разнесение каналов 85 дБ (при 1 кГц)

#### BLUETOOTH (только для модели CDE-133BT)

Технические BLUETOOTH версии 3.0 характеристики BLUETOOTH

Выходная мощность +4 дБм (макс.) (класс

мошности 2)

Профиль HFP (профиль Hands-Free)

> HSP (профиль наушников) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль распространения звука)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профиль дистанционного управления аудио/видео)

#### СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА

795 нм Длина волны CLASS I Мощность лазера

#### ОБЩИЕ

Потребляемая мощность 14,4 В постоянного тока

(допускается 11~16 В)

Максимальная выходная  $50 \text{ Bt} \times 4$ 

мошность

Максимальное напряжение 2 В/10000 Ом

линейного выхода

Низкие частоты ±14 дБ при 60 Гц Высокие частоты ±14 дБ при 10 кГц Громкость 10 дБ при 100 Гц

Bec 1,5 кг

#### РАЗМЕР КОРПУСА

Ширина 178 мм 50 мм Высота Глубина 161 мм

#### РАЗМЕР ДЕРЖАТЕЛЯ

Ширина 170 мм 46 мм Высота Глубина 25 мм

Срок службы данного изделия - 5 лет

#### Примечание

• Из-за непрерывного совершенствования продукта его технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.

#### **∕**!\осторожно

CLASS 1 **LASER PRODUCT** 

(Нижняя сторона проигрывателя)

<sup>\*</sup> Частотная характеристика может отличаться в зависимости от программного обеспечения устройства кодирования / скорости передачи битов.

### Установка и соединения

Чтобы правильно использовать устройство, прочитайте следующие разделы и см. в разделе "Руководство по использованию" на стр. 6 для получения информации о наплежащем использовании.

### **<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Неправильное подключение может привести к возгоранию или повреждению продукта.

#### ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА 12 ВОЛЬТ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА БАТАРЕИ.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или к травме вследствие короткого замыкания.

#### НЕ СРАЩИВАЙТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАБЕЛЯМИ.

Никогда не срезайте кабельную изоляцию для подключения питания к другому оборудованию. В противном случае будет превышена допустимая нагрузка по току для данного провода, и в результате возможно возгорание и поражение электрическим током.

### НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЛИ ПРОВОДКУ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ

При сверлении установочных отверстий в корпусе примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта, повреждения или закупоривания трубок топливопроводов или электропроводки. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию.

### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

Болты или гайки из тормозной системы или системы рулевого управления (или любой другой связанной с безопасностью системы) или баков НИКОГДА не следует использовать при установке или заземлении. Использование таких деталей может блокировать управление автомобилем и стать причиной возгорания.

#### ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

## НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО МОЖЕТ МЕШАТЬ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ, НАПРИМЕР, РЯДОМ С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ.

В противном случае устройство может создать помехи для переднего обзора или затруднить движение, что может привести к серьезной аварии.

### НЕ ДОПУСКАЙТЕ СПЛЕТЕНИЯ КАБЕЛЕЙ С НАХОДЯЩИМИСЯ РЯДОМ ПРЕДМЕТАМИ.

Проводку и кабели необходимо разместить в соответствии с указаниями в руководстве, чтобы избежать возможных препятствий и помех во время вождения. Кабели и проводка, которая блокирует доступ к рулевому колесу, рычагу переключения передач, педали тормоза и т.д., могут стать причиной опасной ситуации за рулем.

### **ЛОСТОРОЖНО**

### ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Для прокладки проводов и установки данного устройства требуются специальные технические навыки и опыт. В целях обеспечения безопасности для выполнения работы всегда обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен этот продукт.

### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ИХ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ.

Используйте только специфицированные вспомогательные компоненты. Использование непредусмотренных компонентов может вызвать внутренние повреждения устройства или стать причиной его ненадежной установки. В результате может нарушиться крепление таких компонентов, приводя к возникновению опасности или сбою продукта.

### ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННАЯ ПРОВОДКА НЕ ДОЛЖНА ИЗГИБАТЬСЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЯТЬСЯ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРАЯМИ.

Прокладывайте кабели и проводку далеко от движущихся частей (например, направляющих сиденья) и острых или заостренных краев. Это позволяет предотвратить защемление или зажатие проводов. Если провода проходит через металлическое отверстие, используйте резиновое уплотнительное кольца, чтобы предотвратить повреждение изоляции металлическим краем отверстия.

### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТИ.

Избегайте устанавливать устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Проникающие в устройство влага и пыль могут вызвать его неисправность.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Обязательно отсоедините кабель от отрицательного (–) полюса аккумулятора перед установкой устройства CDE-133BT/ CDE-131R. Это сводит к минимуму вероятность повреждения устройства в случае короткого замыкания.
- Провода с цветовой кодировкой должны подключаться в соответствии с данной диаграммой. Неправильные соединения могут стать причиной неисправности устройства или повреждения электрооборудования автомобиля.
- При подключении к электрооборудованию автомобиля необходимо иметь представление об установленных на заводе компонентах (например, бортовом компьютере). Не подключайтесь к этим проводам для подачи питания данному устройству. При подключении устройства CDE-133BT/ CDE-131R к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители, предназначенные для контуров устройства CDE-133BT/CDE-131R, рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства и/или автомобиля. При появлении сомнений обращайтесь к своему дилеру Alpine.
- Для подключения к другим устройствам (например, к усилителю) с разъемами RCA в устройстве CDE-133BT/ CDE-131R используются штепсельные RCA-разъемы. Для подключения к другим устройствам может потребоваться переходник. В этом случае обращайтесь за помощью к своему авторизованному дилеру Alpine.
- Минусовые выводы динамиков должны подключаться к минусовой клемме. Никогда не соединяйте между собой кабели левого и правого каналов динамиков и не подключайте их к корпусу автомобиля.

#### важно

Запишите серийный номер своего устройства в предоставленном далее месте и сохраните его для дальнейшего использования. Серийный номер указан (выгравирован) на нижней части устройства.


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: [ ]
ДАТА УСТАНОВКИ: [ ]
КТО УСТАНАВЛИВАЛ: [ ]
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: [ ]

#### **Установка**


#### **∴осторожно**

При установке данного устройства в автомобиле не снимайте переднюю панель.

Если съемная передняя панель удалена во время установки, то, возможно, вы нажали слишком сильно и деформировали металлическую пластину, удерживающую панель на месте. Основной блок должен быть установлен с наклоном не более 35 градусов по отношению к горизонтальной плоскости.



1 Снимите монтажную корзину с основного блока (См. в разделе "Удаление" на стр. 44). Вставьте монтажную корзину в приборную панель и зафиксируйте её с помощью металлических хомутов.

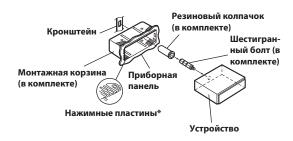

- Если установленный монтажный стакан не закреплен в приборной панели, то эту проблему можно устранить за счет небольшого расширения нажимных пластин.
- Если автомобиль оборудован кронштейном, вставьте длинный болт с шестигранной головкой в заднюю панель устройства CDE-133BT/CDE-131R и наденьте на болт резиновый колпачок. Если автомобиль не оборудован кронштейном, укрепите на главном блоке металлическую монтажную полосу (не предоставляется). Подключите все выводы модели CDE-133BT/CDE-131R в соответствии с описанием в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

#### Металлическая монтажная полоса




\* В месте крепления к корпусу используйте соответствующий шуруп\*. Вставьте модель CDE-133BT/CDE-131R в приборную панель. После установки устройства убедитесь в том, что стопорные штифты целиком сидят в нижнем положении. Для этого сильно нажмите на устройство, одновременно толкая стопорный штифт вниз с помощью маленькой отвертки. Это гарантирует правильную фиксацию устройства и не позволяет ему случайно выскочить из приборной панели. Установите съемную переднюю панель.




#### **Удаление**

- Удалите съемную переднюю панель.
- Используя маленькую отвертку (или подобный инструмент), толкайте стопорные штифты, пока они не займут "верхнее" положение (см. выше рисунок). После разблокирования обоих штифтов вытаскивайте устройство осторожно, чтобы избежать повторной блокировки первого штифта до разблокировки второго.
- 3 Выдвиньте устройство, оставляя его незаблокированным.

#### ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ






### Установка микрофона (только для моделей CDE-133BT)

При установке микрофона примите во внимание следующее.

- Устанавливайте его в устойчивом и надежном месте.
- Микрофон не должен мешать управлению автомобилем.
- Микрофон следует расположить в месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя.

Микрофон должен располагаться в таком месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя. Если водителю придется придвигаться к микрофону, чтобы его речь лучше слышалась, это может быть опасным.

#### Соединения

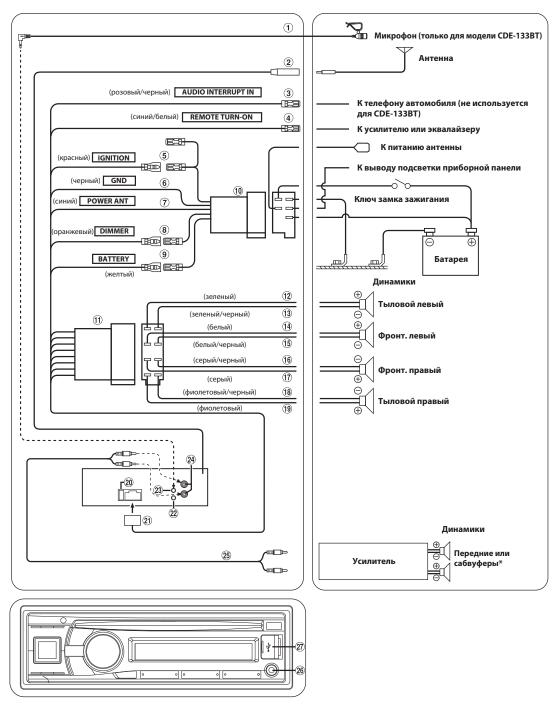

<sup>\*</sup> Если сабвуфер выключен (установлено значение OFF), выход для передних динамиков. Если сабвуфер включен (установлено значение ON), выход сабвуфера.

Подробную информацию о включении и выключении (ON/OFF) сабвуфера см. в разделе "Включение/отключение сабвуфера (ON/OFF)" на cmp. 20

- ① Микрофон (в комплекте CDE-133BT)
- 2 Антенный разъем
- З Вывод выходного прерывателя звука (розовый/черный) Не используется для CDE-133BT.
- Вывод удаленного включения (синий/белый)

Подключите этот вывод к выводу удаленного включения усилителя или процессора сигналов.

Переключаемый вывод питания (зажигание) (красный)

Подключите этот вывод к открытой клемме блока плавких предохранителей автомобиля или к другому свободному источнику питания, обеспечивающему зажигание с напряжением 12 В (+) только при включенном зажигании или в дополнительном положении.

Вывод заземления (черный)

Тщательно заземлите этот вывод на массу. Убедитесь в том, что соединение выполнено на оголенной металлической поверхности и надежно зафиксировано с помощью предоставленного винта для листового металла.

Вывод питания антенны (синий)

Подключите этот вывод к клемме +B питания антенны (если применимо).

#### Примечание

 Этот вывод следует использовать только для управления питанием антенны. Не используйте этот вывод для включения усилителя или процессора сигналов и т.д.

Провод регулятора подсветки (оранжевый)

Этот вывод можно подключать к выводу освещения приборной панели автомобиля. Будет включен регулятор яркости подсветки устройства.

9 Вывод батареи (желтый)

Подключите этот вывод к положительному (+) полюсу батареи автомобиля.

- (10) ISO Разъем источника питания
- (1) ISO-разъем (выход на динамики)
- 1 Выход на левый задний динамик (+) (зеленый)
- 13 Выход на левый задний динамик (–) (зеленый/черный)
- (14) Выход на левый передний динамик (+) (белый)
- Выход на левый передний динамик (–) (белый/черный)
- Выход на правый передний динамик (–) (серый/черный)
- По выход на правый передний динамик (+) (серый)
- (8) Выход на правый задний динамик (—) (фиолетовый/ черный)
- 19 Выход на правый задний динамик (+) (фиолетовый)
- ② Патрон плавкого предохранителя (10А)
- ② Разъем источника питания
- Разъем интерфейса дистанционного рулевого управления

К блоку интерфейса дистанционного рулевого управления. Этим устройством можно управлять с блока управления автомобилем, если подсоединен блок интерфейса удаленного рулевого управления Alpine (приобретается дополнительно). Для получения дополнительной информации обращаетесь к своему дилеру Alpine.

- Входной разъем МІС (только для моделей CDE-133BT) К микрофону.
- Выходные разъемы RCA передних динамиков/ СНЧ-динамика

КРАСНЫЙ - для нижнего, БЕЛЫЙ - для верхнего.

- ПОВ ВСА Удлинительный кабель (продается отдельно)
- Передний входной разъем AUX

С помощью этого разъема можно воспроизводить через устройство звук с внешнего устройства (например, переносного проигрывателя), используя доступный в продаже конвертерный кабель

#### ②7 Терминал USB

Подключите его к USB-накопителю или устройству iPod/iPhone (продается отдельно).

#### Предотвращение внешних шумов в аудиосистеме.

- Найдите устройство и проложите выводы на расстоянии не менее чем 10 см от автомобильной электропроводки.
- Выводы батареи питания должны проходить как можно дальше от других выводов.
- Надежно подсоедините вывод заземления к оголенной металлической поверхности (при необходимости удалите краску, грязь или смазку) корпуса автомобиля.
- При установке дополнительного шумоподавителя по возможности подключайте его как можно дальше от данного устройства. Дилеры Alpine могут предложить различные модели шумоподавителей, обращайтесь к ним за дополнительной информацией.
- За дальнейшей информацией обращайтесь к своему дилеру Alpine, так как ему больше всего известно о мерах предотвращения шумов.

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation



**Declaration of Conformity** 



### **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-133BT

Installed BlueTooth module : FC6000 (FC6000S)

Test Report No. :

Radio :MDE\_PARRO\_1101\_RADa (7 layers AG)

EMC :MDE\_PARRO\_1101\_EMCa (7 layers AG)

LVD: R051-26-11-101552/A Ed.0 (EMITECH ATLANTIQUE Lab.)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1(2006-10) EMC: EN301489-1 V1.8.1 (04/2008) LVD: EN60950-1: 2006/A11: 2009)

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative Shinichi Asuke

Global Engineering Strategy Office

Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person:

Shinichi Asuke

Date of issue : July 27, 2011